DEEBOT

D8

THE FLOOR CLEANING ROBOT EL ROBOT LIMPIADOR DE PISOS LE ROBOT NETTOYEUR POUR PLANCHER



Instruction Manual Manual de Instrucciones Mode d'emploi

www.ecovacs.com





ECOVACS

Congratulations on your purchase of the Ecovacs DEEBOT patented floor cleaning robot. We hope it brings you many years of satisfaction. We trust the purchase of your new product will help you to keep your home clean and provide you more quality time to enjoy other things.

Before you go any further, we suggest you register your product on the Ecovacs website at www.Ecovacs.com/register.html. We also suggest you record your model number, serial number, date of purchase and attach your receipt to this page for safe keeping. (The serial number is located on a label in the robot under the dust bin and on the last page of the Instruction Manual)

MODEL #			
SERIAL #			
DATE OF PURCHASE	1_	/ _	

Should you have any problems programming the unit or getting your product to function properly, please call us before contacting or returning the product to the place of purchase. Call 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) for assistance.

Thank you for choosing Ecovacs!

Contents

1. Safety Instructions	3
1.1 User Guidelines	3
1.2 Power Supply	3
1.3 Product Application Range	4
1.4 Notes Before Cleaning	4
2. Package Contents and Technical Specifications	5
2.1 Package Contents	5
2.2 Technical Specifications	5
2.3 Product Diagram	6
2.4 Robot Control Panel	7
2.5 Remote Control with LED Panel	7
3. Operation and Programming	8
3.1 Assemble and Charge	8
3.2 Choose Suction Option	10
3.3 Power ON, Pause, Power OFF, Start	10
3.4 Mode Selection	11
3.5 Optional Mopping Feature	12
3.6 Programming the Robot	12
3.7 Voice Reporting	13
4. Maintenance	14
4.1 Multi-Function Cleaning Tool	14
4.2 Cleaning the Robot and Charging Dock	15
4.3 Main Brush, Side Brushes and Driving Wheels	15
4.4 Dust Bin and Filter	16
4.5 Cleaning the Robot's Dust Sensors and Anti-Drop Sensors	16
5. Troubleshooting	17



1. Safety Instructions

1.1 User Guidelines



 DEEBOT must be used in accordance with the directions in the Instruction Manual. Ecovacs Robotics, Inc. cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.



 If there is a drop off in the cleaning area due to a step or stairs, you should operate the unit to ensure that it can detect the step without falling over the edge. It may become necessary to place a physical barrier at the edge to keep the unit from falling. Make sure the physical barrier is not a trip hazard.



 This product is NOT intended for use by children or anyone lacking knowledge on proper use.
 Supervision may be necessary.



 When the product is working, please inform your family and supervise children/pets.



• The product and its charging equipment should be kept away from water and fire.



Should you encounter situations that have not been properly addressed to your satisfaction in this Instruction Manual, we ask that you contact our Customer Service Center at 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) where a Technician can properly address your specific problem or question.

1.2 Power Supply

- Use only the original rechargeable battery and charging equipment provided with the product.
- Please make sure your power supply voltage matches the power voltage marked on charging dock.
- Take care not to damage the cord. Do not remove plug from the power supply by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- When not using the charging dock for a long period of time, please unplug it.
- Ecovacs Robotics, Inc. is an eco-friendly company. Please dispose of used batteries in accordance with your local regulations.

1.3 Product Application Range

▶ DEEBOT is capable of cleaning all types of flooring, whether it's wood, marble, tile, linoleum or short-pile carpet (up to 0.79 inch). It is not suitable for use on long-pile (longer than 0.79 inch) carpet.

Inappropriate Environments:



 Wet floors or floors with standing water.




 Outdoor, commercial or industrial sites.



 Extremely hot or cold environments (below 32°F or above 85°F)


Do not allow the unit to ingest the following



 Liquid, such as water or cleansing solution, etc.



 Sharp objects, such as pins, paper clips or broken glass, etc.



 Large objects like stones, large pieces of paper, debris, or any other item that may clog the machine or cause motor damage.



 Soot, coals, burning cigarette butts, matches, laser printer or copier toner, or any other items that could cause a fire.

1.4 Notes before Cleaning

▶ Before operating DEEBOT, take a few moments to survey the area of operation and remove obstacles that may cause the robot to stop working.



D8 is equipped with Anti-Tangle Technology which helps the robot avoid getting tangled in items in its path, however, we still recommend preparing the environment. Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the product. Tuck rug fringe under the rug base, and lift items such as curtains and tablecloths off the floor.



 Please be aware that the robot needs at least a 4-inch clearance to clean under furniture without complications.



Ensure the Dust Bin, Main Brush and Side Brushes are correctly installed. Make sure the Anti-Drop Sensors and Dust Sensors are wiped clean with the provided Multi-Function Cleaning Tool.

Note:The robot can be used without the main brush installed for direct suction. This avoids hair tangling around the Main Brush.



 When using the mopping feature with the Cleaning Cloths attached, please fold area rug edges under themselves so the robot will avoid the rug.



2. Package Contents and Technical Specifications

2.1 Package Contents













Robot

Charging Dock

(4) Side Brushes

Instruction Manual and Quick Start Guide with Batteries

Remote Control

Multi-Function Cleaning Tool













Main Brush Option (pre-installed)

Direct Suction Option (for D83 ONLY)

Cleaning Cloths

(10) Disposal Dry (10) Disposal Wet Cleaning Cloths

Washable/Reusable Microfiber Cleaning Cloth

Cleaning Cloth Plate


2.2 Technical Specifications

Robot Model:	D80	D83
Working Voltage (V)	12	
Rated Power (W)	30	
Battery Capacity (mAh)	2500	
Interchangeable Suction Options	Main Brush Option	Main Brush Option or Direct Suction Option
Speed (in/s)	11.4	
Dust Bin Capacity (L)	0.7	
Charging Time (h)	Approximate	ely 3~4
Working Time Per Charge (min)	120	100
Noise (dB)	≤56	
Size (in)	13.27*13.2	7*3.47
Net Weight (lb)	6.17	
Carpet Capability (in)	0.79	
Charging Dock Model:	CH144	12
Rated Input Voltage (V)	120~	
Rated Output Voltage (V)	14.5	
Rated Output Current (A)	0.75	
Rated Power (W)	20	
Remote Control Model:	RC136	0A
Working Voltage (V)	3	


^{*} Technical and design specifications may be changed in the course of continuous product improvement.




2.3 Product Diagram

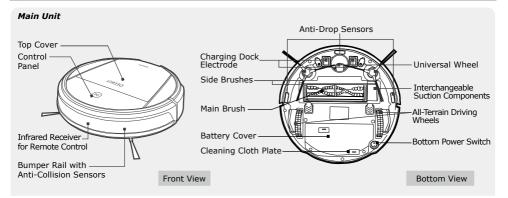

Elevation of Robot

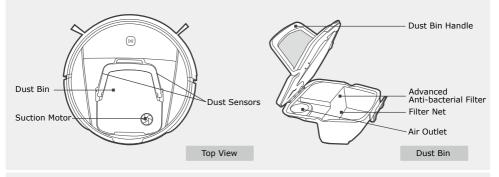

Charging Dock

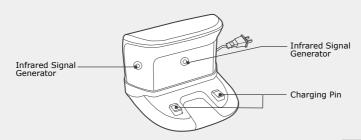


Charging Dock

D8 has a small, unobtrusive, and stylish charging dock that fits with any decor. Its new design ensures a proper connection every time the robot returns for charging.



2.4 Robot Control Panel



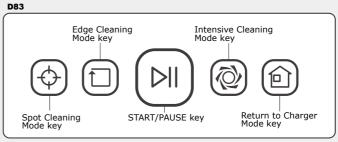

2.5 Remote Control with LED Screen

Front View



- Return to Charger Button: Start Return to Charger Mode.
- AUTO Cleaning Mode Button: Start AUTO Cleaning Mode.
- (III) Start/Pause/Confirm Button: Push to Start or Pause the current function
- Direction Control Button: Push and hold the appropriate button to drive the robot in any direction.
- Set Cleaning Time Button: Set the time for the robot to automatically clean.
- (L) Set Current Time Button: Set the current time of day.
- Spot Cleaning Mode Button: Start Spot Cleaning Mode.
- ② Intensive Cleaning Mode Button: Start Intensive Cleaning Mode.
- Edge Cleaning Mode Button: Start Edge Cleaning Mode.

∧ Notice



 Please make sure the Remote Control's batteries are properly installed and Bottom Power Switch ON.



 The robot is not able to vacuum when it is being moved using the Remote Control.



 Remove batteries if Remote Control will not be used for a long time.



 When using the Remote Control, be sure to point it towards the infrared signal receiver on the robot, and be within 16 feet of the robot.




 The Charging Dock or other sources that use an infrared signal may interfere with the Remote Control signal.



3. Operating and Programming

3.1 Assemble and Charge

▶ Charging Dock Placement



 Assemble the Charging Dock and place it on a level floor surface with the base perpendicular to the ground. Keep the immediate area in front of the charger (approximately 5 feet) clear of objects and reflective surfaces that would interfere with the infrared receiver. Plug the Charging Dock in.

▶ Charge the Robot

- Turn the switch on the bottom of the robot to the ON position.
- Place the robot on the Charging Dock making sure the Charging Dock electrode and the Charging Pin on the robot make a connection.
- Charge the robot at least 12 hours before the first 3 uses.

▶ Three Ways to Charge

Automatic Charging	Command Charging	Manual Charging
The robot can perceive a low battery when it is working, and will automatically switch to Back to Charger Mode when necessary.	You can command the robot to switch to Back to Charger Mode at any time with the Remote Control or the button on the robot's control panel.	Turn ON the power switch on the bottom of the robot and place it on the Charging Dock by hand. Ensure that the Charging Dock Electrode and the Charging Pin on the robot make a connection.

- The START/PAUSE key | on the robot blinks when the robot is charging.
- Charging normally takes about 3 hours.
- After charging finishes, the START/PAUSE key >|| on the robot stays illuminated.

⚠ Notice

- After the robot's battery is fully charged, DEEBOT's battery management system will reduce to a trickle charge
 to save electricity.
- To confirm the robot is charging when it is on the Charging Dock, please make sure the START/PAUSE key | is blinking or stays illuminated.



• Remove batteries if the robot will not be used for a long time or before the robot is recycled.







To remove or replace the robot's batteries:

- ① Unscrew the battery cover screws, remove battery cover, and take out batteries.
- ② Insert new batteries according to the corresponding positive and negative electrodes.
- ③ Reassemble the battery cover.


∧ Note

- When the batteries are fully discharged or not used for a long time, their capacity may decrease, so it's suggested to reactivate them.
- Method of reactivating batteries: place the robot on the Charging Dock by hand, remove after charging for 3 minutes; repeat 3 times, then charge normally for 3-5 hours.




3.2 Choose Your Suction Option

▶ DEEBOT D83 has 2 interchangeable suction options for your convenience.

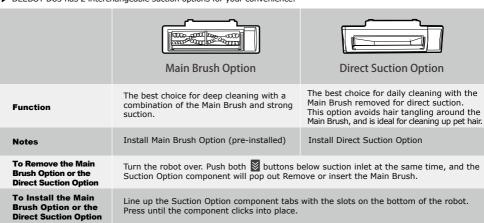

3.3 Power ON/Pause/Power OFF/Start

Power ON



Turn ON the power switch on the bottom of the robot.


- 1. Pause the robot by pressing the START/PAUSE key I or by lifting the unit off of the floor.
- 2. Press the START/PAUSE key | | , and the robot will resume work.

Power OFF

After pausing work, turn OFF the power switch at the bottom of the robot.

Note: When the robot is not working, it is suggested to keep it charging instead of powered OFF.

Start



- Press the START/PAUSE key II on the robot to begin cleaning immediately in Automatic Cleaning Mode.
- To schedule a cleaning time in the future, please see section 3.5 in this Instruction Manual.
- In addition to pushing the START/PAUSE key | | to begin Automatic Cleaning, you can choose any Cleaning Mode by pushing the corresponding key directly on control panel of the robot (for D83 ONLY) or on the Remote Control (for D80 and D83), then push START/ PAUSE key | to begin. See section 3.4 for Cleaning Mode details.






3.4 Cleaning Mode Selection

- ▶ The robot has several Cleaning Modes for you to choose from to effectively clean all of your floors.
 - AUTO Cleaning Mode: This is the most commonly used mode with the largest cleaning coverage.


 When a cleaning time is scheduled in the future, DEEBOT will always work in Automatic Cleaning Mode.









- In Automatic Cleaning Mode the robot will proceed in a straight line until it comes in contact with an obstacle
 and then it will change course in a straight line.
- If DEEBOT's Dust Sensors detect a lot of dust during its initial route, it will automatically change its path to fan-shaped or spiral route to clean more effectively.
- Spot Cleaning Mode: This mode is applicable for an area of highly concentrated dirt or dust.




- In Spot Cleaning Mode the robot operates in a "zigzag" pattern from left to right, focusing on a specific area to clean. After the cleaning, the robot will return to its starting point and emit a beep.
- **Edge Cleaning Mode:** This mode is good for cleaning the edges and corners of a room.




- In Edge Cleaning Mode, the DEEBOT will detect a border, such as a wall, and it will
 continue along that path until it meets an obstacle at which point it will alter its
 direction.
- Intensive Cleaning Mode: This mode is good for aggressive cleaning, or for extremely dirty or dusty floors.



- When the robot works in Intensive Cleaning Mode, it follows the same pattern as the Automatic Cleaning Mode but performs a more thorough cleaning.
- In Intensive Cleaning Mode, the Dust Sensor's sensitivity is increased, so cleaning is more efficient.





Small Areas

When cleaning a small area like corners or a hallway in Intensive Cleaning or Automatic Cleaning Mode, the robot will automatically conduct a "zigzag" pattern, then will return to the previous mode to continue cleaning.




3.5 Optional Mopping Feature


- ▶ DEEBOT D8 Series has an exclusive optional mop feature with specially designed cleaning cloths to clean in ways you never thought a robot could D8 can mop and vacuum at the same time if a cleaning cloth is attached. D8 comes with the following:
 - Disposable wet cleaning cloths for mopping
 - · Disposable dry cleaning cloths for dry mopping and polishing
 - A washable and reusable dry cleaning cloth for dry mopping and polishing

To use the mop feature, attach any of the provided cleaning cloths.









Live Smart. Enjoy Life.

- Lift the brackets up on the Cleaning Cloth Plate.
- ② Cover the Cleaning Cloth Plate with your chosen cleaning cloth and smooth.
- 3 Press the yellow brackets back down to secure the cleaning cloth.
- ④ Install the Cleaning Cloth Plate on the bottom of the robot.

3.6 Programming the Robot

- ▶ DEEBOT can be programmed to automatically clean once per day, at a specific time, even if nobody is at home. When a cleaning time is scheduled in the future, DEEBOT will always work in Automatic Cleaning Mode.
 - All cleaning times are scheduled using the Remote Control.
 - * When scheduling a cleaning time, please make sure the robot is in PAUSE Mode and point the Remote Control towards the robot.
 - \bullet Before scheduling a cleaning time the first time, please set the current time of day.

Set the Current Time of Day

- 1. Press (key on the Remote Control until (blinks on the screen and 88:88 illuminates. Set current time of day with Direction Control Button.
- 2. Press (n) key to confirm the time of day. Once the time of day is saved correctly, (1) icon and the time display will stay on for 3 seconds.

Schedule a Cleaning Time

- 1. Press (key on the Remote Control until (blinks on the screen and 88:88 illuminates. Press Direction Control Button to schedule a cleaning time.
- 2. Press (a) key to confirm. The scheduling is finished once (b) icon and the time display stays on for 3 seconds.

Cancel a Scheduled Cleaning Time

Press and hold the \bigcirc key for 3 seconds until \bigcirc key on the screen disappears. The scheduled cleaning time is cancelled.



3.7 Voice Reporting

When the robot detects a problem, it will stop working, the START/PAUSE key $| \rangle |$ will flash red, and announce the problem with a voice report. Please troubleshoot according to the voice report.


Possible Problems	Solution
 My Driving Wheel is suspended. Please move me to a flat surface. 	Place the robot on an even surface so it can regain traction.
 My Dust Bin is missing or is not installed properly. Please check my Dust Bin. 	Install the Dust Bin and ensure it is properly seated.
 My Driving Wheels are stuck. Can you please check them? 	Check Driving Wheels for debris or tangled hair and clean with the provided Multi-Function Cleaning Tool.
 My Main Brush or Side Brushes are stuck. Can you please check them? 	Check Side Brushes and Main Brush for debris or tangled hair and clean with the provided Multi-Function Cleaning Tool.
• I am stuck. Can you please help me?	The robot is trapped by obstacles on the floor. Move the robot by hand to a different area and/or remove the obstacles.
 My Anti-Drop Sensors need cleaning. Can you please help me? My Dust Sensors need cleaning. Can you please help me? 	Use the provided Multi-Function Cleaning Tool to wipe Anti-Drop Sensors and Dust Sensors.
 I can not find the Charging Dock. Can you please help me? 	Put the robot on the Charging Dock by hand.



4. Maintenance

4.1 Multi-Function Cleaning Tool

Multi-Function Cleaning Tool



⚠ Warning

Handle with care

This cleaning tool has sharp edges and should not be used by children. Follow instructions and use with caution to avoid injury.



 Dust Brush: Brush off any dust on the Anti-Drop Sensors, Driving Wheels or other components for longe product life span.



 Dust Cloth: Wipe the Dust Sensors clean to keep them sensitive.



 Cutting Blade: Cut off hair tangled around the Main Brush, Side Brushes or other components, then remove it with the Removal Tool.



 Removal Tool: After using the Cutting Blade, remove tangled hair from the Main Brush, Side Brushes or other components by pulling the Removal Tool through the brush bristles.



4.2 Cleaning the Robot and Charging Dock

Clean the Robot	Clean Charging Dock
Turn the bottom power switch to the OFF position.	Unplug the Charging Dock.
Use a cleaning cloth dampened with water or neutral openetrate inside the product.	detergent, wipe and dry the product. Do not let water

4.3 Main Brush, Side Brushes and Driving Wheels

Cleaning the Main Brush

▶ It is suggested to clean Main Brush after every 4 - 5 cleaning cycles.



Push the buttons on both sides of the suction inlet at the same time. Remove the Main Brush Suction Option component.



Take out the Main Brush. Remove hair and debris that may be tangled around the Main Brush with the Multi-Function Cleaning Tool. Each row of bristles on the Main Brush can also be removed and cleaned separately.




Wipe the robot's suction intake with a dry cloth.



After cleaning, reinstall Main Brush and Main Brush Suction Option component.

Cleaning and Replacing the Side Brushes



Remove each Side Brush by pressing the center segment, then pulling the brush out. Wipe the Side Brush with a dry cloth.



To replace, insert each Side Brush into the slot with the matching color. Press until you hear a click.

Tips:

- 1. The Side Brushes incur a lot of wear. We suggest you inspect them after each use and change if necessary.
- 2. When installing a Side Brush, make sure its color matches the slot color or the brush will not work normally.

Cleaning the Driving Wheels




Use the Multi-Function Cleaning Tool to remove any dust or hair tangled in the Driving Wheels




4.4 Dust Bin and Filter

Cleaning the Robot's Dust Bin and Filter




Turn the robot's power OFF and open the cover.



Grasp the handle of the Dust Bin. Slowly and carefully remove the Dust Bin to avoid spilling dust.

Live Smart. Enjoy Life



Open the Dust Bin cover, empty it, and remove the filter components. Clean and/or replace the filter.



If you notice a lot of dust build-up on the inside of the Dust Bin and filter that cannot be removed using the method described in section 4.3, you can rinse the Bin and filter under running water to get rid of the dust. It is important that you allow them to completely dry for 24 hours before reinstalling into the robot.



After cleaning and/or replacing the filter, close the filter cover and ensure you hear it click closed. Place the Dust Bin back into the robot and close the cover.

4.5 Cleaning the Robot's Dust Sensors and Anti-Drop Sensors

	Anti-Drop Sensor	Dust Sensors
Location	Anti-Drop Sensors are located on the bottom of the robot.	Dust Sensors are located in front of the robot's Dust Bin.
Function	Detects a drop-off of over 3 inches so the robot does not fall down a step or stairs.	Detects dust quantity so the robot can automatically determine and change to the most effective cleaning mode.
Cleaning Method	1. Turn OFF the power and empty the Dust Bin. 2. Invert the robot then put it on an even, clean surface. 3. Use the provided Multi-Function Cleaning Tool to wipe the three panels of the Anti-Drop Sensors.	 Turn OFF power. Remove and empty the Dust Bin and clean it if necessary. Use the provided Multi-Function Cleaning Tool to wipe the two Dust Sensors. Reinstall Dust Bin.



5. Troubleshooting(汶)

Malfunction	Possible Causes	Solutions
Robot will not charge	Power switch on the bottom of the robot is not turned ON.	Turn ON the power switch on the bottom of the robot.
	The robot has not made a connection with the charging dock.	Be sure that the robot has made a connection with the electrodes on the charging dock. You may move the robot manually to make the connection if necessary.
	The robot is powered ON, but the Charging Dock is not plugged in.	Plug in the Charging Dock.
	The battery is completely discharged.	Re-activate the battery. Please refer to "Assemble and Charge" section 3.1.
	Anti-Drop sensors on the bottom of the robot are covered with dust.	Use the provided Multi-Function Cleaning Tool to wipe Anti-Drop sensors.
The robot goes around in circles and turns back after starting up.	Driving Wheels are tangled with foreign matter.	Clean foreign matter from Driving Wheels.
and turns buck after starting up.	The robot may not be able to detect objects properly.	Please contact Customer Service at 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) for more information.
The robot does not work according to set Cleaning Mode and Side Brushes do not rotate.	The battery is low, so the Side Brushes stop rotating and the robot automatically returns to charge itself.	Fully charge the robot, and adjust it to Automatic Cleaning Mode, then start.
The robot gets into trouble while working and stops.	The robot is tangled with something on the floor (electrical cords, drooping curtains, carpet fringe etc).	The robot will try various ways to get itself out of trouble. If it is unsuccessful, manually remove the obstacles.
The robot cleans for a short time.	Working time varies according to floor surface and room complexity. For example, a carpeted surface will use more battery than a hard floor surface.	This is normal. No solution necessary.
	Main Brush and/or Side Brushes have not been cleaned in a long time causing the motor to work harder so cleaning time is reduced.	Clean Main Brush and Side Brushes.
	The battery is completely discharged.	Re-activate the battery. Please refer to "Assemble and Charge" section 3.1.
The robot's moving speed slows down and/or begins to work in	When the robot's Dust Sensors detects a large amount of dust, it will automatically slow down and/or work in a spiral route to clean more effectively.	This is normal. No solution necessary.
a spiral pattern.	The robot's Dust Sensors are dirty.	Wipe Dust Sensors with the provided Multi-Function Cleaning Tool.
The vehet connet detect -t-:	The robot's Anti-Drop Sensors are dirty.	Wipe Anti-Drop Sensors with the provided Multi-Function Cleaning Tool.
The robot cannot detect stairs or a drop off of more than 3 inches when working.	The floor is too shiny for the Anti-Drop Sensors to function.	Place protective barriers to keep the robot from falling.
, and the second	Anti-Drop sensor malfunction.	Please contact Customer Service at 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227).

Malfunction	Possible Causes	Solutions
	Side Brushes are tangled with hair or foreign matter.	Clean Side Brushes.
	Side Brushes are not correctly installed.	Reinstall Side Brushes making sure slot color is matched with the corresponding brush.
When the robot is working, side brushes do not rotate.	The plastic piece of the Side Brush retaining screw is broken or stripped.	Replace Side Brush.
	If cleaning or replacing the Sides Brushes does not correct the problem, the brush motor may need repair.	Please contact Customer Service at 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227)
	Turn robot's power OFF and try to rotate the Main Brush by hand. If the brush will not spin, the brush may be installed incorrectly.	Remove the Main Brush and reinstall it correctly.
When the robot is working,	Main Brush is tangled with hair or foreign matter.	Clean the Main Brush with the provided Multi-Function Cleaning Tool
Main Brush does not rotate.	Main Brush is stuck in long pile carpet.	The robot cannot clean carpet with hair longer than 0.79 inch.
	If all causes above have been eliminated, the Main Brush may need repair.	Please contact our Customer Service Department at 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227).
	The robot is not set to the correct time of day.	Reset the current time of day on the robot.
The robot will not clean	Power switch on the bottom of the robot is OFF.	Turn ON the power switch on the bottom of the robot.
automatically at programmed time.	The robot's battery is low.	Keep the robot on the Charging Dock to make sure it has full battery to work at any time.
	The robot's cleaning time has been cancelled or cleaning mode has been incorrectly set. When the robot is set to Spot Cleaning Mode or scheduled cleaning time has been cancelled, the robot will not automatically clean.	Correctly set scheduled cleaning time again.
The robot works with a louder noise and a lower suction.	The robot's intake is blocked or the Main Brush may be tangled with dirt and debris.	Clean the Main Brush with the provided Multi-Function Cleaning Tool, and clean suction inlet.
	Too much dirt in Dust Bin.	Clean Dust Bin.
Dirt in the robot's Dust Bin	Main Brush is tangled with hair or other debris.	Clean Main Brush
leaks out.	The robot is being held improperly.	When holding the robot, keep the end marked with "DEEBOT" tilted slightly up.
The robot has accidentally absorbed liquid.	Immediately turn OFF the power switch or Remove Dust Bin, Main Brush, Side Brush Dry all components for 12 hours in the sun if	n the bottom of the robot. es and clean them. possible, reinstall and restart the robot.
	The batteries in the Remote Control need to be replaced.	Replace with new batteries making sure they are installed correctly.
Remote Control failure (effective	The power switch on the bottom of the robot is OFF, or the robot's battery is low.	Make sure the robot's power switch is ON and fully charged.
control range of remote control is 16 feet).	Infrared emitter on Remote Control or the robot's infrared receiver is dirty, so the signal cannot be transmitted.	Use the provided Multi-Function Cleaning Tool to wipe the infrared emitter on Remote Control and the robot's infrared receiver.
	There is other equipment interfering with infrared signal to the robot.	Avoid using the Remote Control near other equipment that uses infrared signals.
The robot's Control Panel is scratched.	The robot's Control Panel can be scratched if it is placed upside down on a rough surface.	When installing the Cleaning Cloth Plate, please place robot on a soft surface.

Ecovacs DEEBOTLimited Warranty to Original Purchaser

Ecovacs Robotics, Inc. stands behind the DEEBOTS they build with the following Limited Warranty

- 1. Limited Warranty. Ecovacs Robotics, Inc. also warrants to you, the original purchaser, that your DEEBOT will be free from defects in materials and workmanship when used under normal conditions for one (1) year from the product purchase date. This Limited Warranty applies only to new products purchased and used in the United States and Canada. Some states/jurisdictions do not allow limitations on duration on an implied warranty, so the above limitation may not apply to you.
- 2. Proof of Purchase. To make a claim under our Limited Warranty, you must first show us the date on which you purchased the DEEBOT. Your bill of sale or similar document is sufficient. If you are unable to show us the original date of purchase, the time periods in this Limited Warranty will start on the date we shipped your DEEBOT from our factory.
- 3. Exclusions. This Limited Warranty does not cover defects or damages caused by (1) alterations not approved by us, improper repairs or service, or improper parts and accessories not supplied by us; (2) misuse or failure to follow operating instructions, and failure to perform recommended maintenance; (3) parts that must be replaced periodically; or (4) use in any other manner than normal and expected use.
- 4. Your Responsibilities. You are responsible for (1) preventative maintenance of the product and (2) insuring that the instruction manual is following for care and use of your product.
- 5. Customer Service. Please contact Customer Service at 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) to determine your problem and the next steps. Ecovacs Robotics, Inc. and its suppliers' entire liability and your exclusive remedy shall be, at our option, either (1) return of the price paid, or (b) replacement of parts or product. Replacement parts and products assume the remaining original Limited Warranty or thirty (30) days, whichever time period is greater.
- 6. No Other Warranties. Ecovacs Robotics, Inc. does not warrant the functions contained in the DEEBOT will meet your requirements. The entire risk as to the quality and performance of the DEEBOT is with you. To the maximum extent permitted by applicable law, Ecovacs Robotics, Inc. and its suppliers disclaim all other warranties, either express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with regard to the DEEBOT and the accompanying written materials. This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may have others which vary from state/jurisdiction to state/jurisdiction.
- 7. No Liability for Consequential Damages. To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Ecovacs Robotics, Inc. or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use or inability to use the DEEBOT, even if Ecovacs Robotics, Inc. has been advised of the possibility of such damages. Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.
- 8. California Law. The terms of our Limited Warranty shall be governed by, construed, interpreted and enforced in accordance with the laws of the State of California without reference to conflict of laws provisions. The exclusive venue for any dispute arising out of this agreement shall be a court of competent jurisdiction in Los Angeles County, California. Should any of the provisions of our Limited Warranty be declared invalid by any court of competent jurisdiction, the balance of our Limited Warranty will remain in full force and effect.

ECOVACS

Felicitaciones por su compra del robot para limpieza de pisos patentado Ecovacs DEEBOT. Esperamos que le brinde un servicio satisfactorio por muchos años. Confiamos en que la compra de su nuevo producto le ayudará a mantener su casa limpia y le dejará más tiempo libre de calidad para disfrutar otras cosas.

También le sugerimos anotar su número de modelo, el número de serie, la fecha de la compra y que adjunte la boleta de compra a esta página, para conservarla. (El número de serie se ubica en una etiqueta en el robot debajo del depósito de polvo y en la última página del Manual de Instrucciones).

MODELO #		
SERIE #		
FECHA DE COMPRA	1	1

En caso de que tenga algún problema para programar la unidad o lograr que su producto funcione correctamente, por favor llámenos antes de comunicarse o devolver el producto al lugar donde lo compró. Llame al 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) para recibir asistencia.

iGracias por preferir a Ecovacs!

Contenidos

1. Instrucciones para Seguridad	3
1.1 Directrices para el Usuario	3
1.2 Suministro de Energía	3
1.3 Rango de Aplicación del Producto	4
1.4 Observaciones para antes de Limpiar	4
2. Contenidos del Paquete y Especificaciones Técnicas	5
2.1 Contenidos del Paquete	5
2.2 Especificaciones Técnicas	5
2.3 Diagrama del Producto	6
2.4 Panel de Control del Robot	7
2.5 Control Remoto con Pantalla LED	7
3. Operación y Programación	8
3.1 Armado y Carga	8
3.2 Elija su Opción de Succión	10
3.3 Encendido ON/Pausa/ Apagado OFF/Inicio	10
3.4 Selección de Modo de Limpieza	11
3.5 Función Mopa Opcional	12
3.6 Cómo Programar el Robot	12
3.7 Reporte de Voz	13
4. Mantenimiento	14
4.1 Herramienta de Limpieza Multifuncional	14
4.2 Limpieza del Robot y del Puerto de Carga	15
4.3 Cepillo Principal, Cepillos Laterales y Ruedas Motrices	15
4.4 Depósito de Polvo y Filtro	16
4.5 Limpieza de los Sensores de Polvo y de los Sensores Anti-Caída del Robot	16
5. Detección de problemas	17



1. Instrucciones para Seguridad

1.1 Directrices para el Usuario





DEEBOT se debe utilizar según lo señalado en el Manual de Instrucciones. Ecovacs Robotics, Inc. no asumirá responsabilidad ni obligación alguna por daños o lesiones provocadas por uso inadecuado.



 Si hay un desnivel en el área a limpiar como un escalón o escalas, usted debe operar la unidad asegurándose de que pueda detectar el desnivel sin caer por la orilla. Puede ser necesario poner una barrera física en la orilla para impedir que la unidad caiga. Asegúrese de que la barrera física no constituya un riesgo de tropiezo.



 Este producto NO fue diseñado para ser usado por niños ni nadie que desconozca su uso correcto. Puede ser necesario supervisar su funcionamiento.



 Cuando el producto esté funcionando, por favor informe a su familia y vigile a niños/mascotas.



 El producto y su equipo para carga se deben mantener alejados de agua y fuego.



En caso de que se le presenten situaciones no abordadas en profundidad en este Manual de Instrucciones, le pedimos que se comunique con el Centro de Servicio al Cliente llamando al 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) donde un Técnico podrá abordar adecuadamente su pregunta o problema.

1.2 Suministro de Energía

- Utilice solo la batería recargable y el equipo de carga original provisto con el producto.
- Por favor asegúrese de que el voltaje de su suministro de energía coincida con el voltaje marcado en el puerto de carga.
- Tenga cuidado de no dañar el cable. No quite el tomacorriente del suministro de energía tirando del
- cable. Para desenchufar, agarre el enchufe, no el cable.
- Cuando no vaya a usar el puerto de carga por un largo período de tiempo, por favor desenchúfelo. Ecovacs Robotics, Inc. es una empresa que respeta el medioambiente. Por favor elimine las baterías cumpliendo con sus regulaciones locales.

1.3 Rango de Aplicación del Producto

▶ DEEBOT es capaz de limpiar todo tipo de revestimiento de pisos, sea madera, mármol, cerámica, linóleo o alfombra de pelo corto (hasta 0.79 pulgada). No es adecuado para usar en alfombras de pelo largo (más de 0.79 pulgada).

Entornos Inadecuados:



 Pisos húmedos o pisos con agua estancada.



 Sitios en exterior, industriales o comerciales.



 Espacios en temperaturas extremadamente altas o bajas (menos de 32°F o más de 85°F).


No permita que la unidad absorba lo siguiente



 Líquido, como agua o solución de limpieza, etc.



 Objetos filosos, como alfileres, clips o pedazos de vidrio, etc.



 Objetos más grandes como piedras, pedazos de papel grandes, residuos, o cualquier otro elemento que pueda obstruir la máquina o dañar el motor.



 Hollín, carbón colillas de cigarros, fósforos, cartuchos de impresora láser o copiadora, o cualquier otro elemento que pueda provocar un incendio.

1.4 Observaciones para antes de Limpiar

► Antes de hacer funcionar el DEEBOT, tómese unos momentos para revisar el área de operación y retirar cualquier obstáculo que pueda impedir el funcionamiento del robot.



D8 viene equipada con Tecnología Anti-Enredoque ayuda al robot a evitar quedarse enredado con artículos a su paso; sin embargo, de todas maneras recomendamosrevisar el área donde será puesto a trabajar. Quite del suelo los cables de corriente y objetos pequeños que podrían enredar al producto. Esconda debajo de la alfombra los flecos del borde, y levante elementos como cortinas y manteles aleiándolos del piso.



 Por favor tenga presente que el robot necesita una distancia mínima de 4 pulgadas para limpiar debajo de muebles sin complicaciones.



Procure que el Depósito de Polvo, el Cepillo Principal y los Cepillos Laterales estén correctamente instalados. Asegúrese de que los Sensores Anti-Caída y los Sensores de Polvo sean limpiados con el Herramienta de Limpieza Multifuncional provisto.

Nota: El robot se puede usar sin el cepillo principal instalado, para succión directa. Esto evita que queden cabellos enredados alrededor del Cepillo Principal.



 Cuando use la función mopa con los Paños de Limpieza adjuntos, por favor doble los bordes de la alfombra en el área sobre sí mismos para que el robot evite la alfombra.



2. Contenidos del Paquete y Especificaciones Técnicas

2.1 Contenidos del Paquete













Robot

Puerto de Carga

(4) Cepillos Laterales

Instrucciones y Guía de Encendido Rápido

Control Remoto con Baterías

Herramienta de Limpieza Multifuncional













Opción Cepillo Principal (preinstalado) Succión Directa

Opción de (SOLO para D83)

(10) Paños de Limpieza en Seco Desechables

de Limpieza Desechables

(10) Paños Húmedos Paño de Limpieza de Microfibra Lavable/ Reutilizable


Placa Paño de Limpieza

2.2 Especificaciones Técnicas


Robot Modelo:	D80	D83
Voltaje de Funcionamiento (V)	12	
Potencia Nominal (W)	30	
Capacidad de Batería (mAh)	2500	
Opciones de Succión Intercambiable	Opción de Cepillo Principal	Opción de Cepillo Principal u Opción de Succión Directa
Velocidad (pulgadas/segundos)	11.4	
Capacidad Depósito de Polvo (L)	0.7	
Tiempo de Carga (h)	Aproximadamente 3	
Tiempo de Funcionamiento por Carga (min)	120	100
Ruido (dB)	≤56	
Tamaño (pulgada)	13.27*13.27*3.47	
Peso Neto (Ib)	6.	17
Capacidad en Alfombra (pulgada)	0.79	
Modelo de Puerto de Carga:	CH1258B	
Voltaje Nominal de Entrada (V)	120~	
Voltaje Nominal de Salida (V)	14.5	
Corriente Nominal de Salida (A)	0.75	
Potencia Nominal (W)	20	
Modelo de Control Remoto:	RC1	1259
Voltaje de Funcionamiento (V)		3

^{*} Especificaciones técnicas y de diseño pueden cambiar en el transcurso del mejoramiento continuo del producto.


2.3 Diagrama del Producto

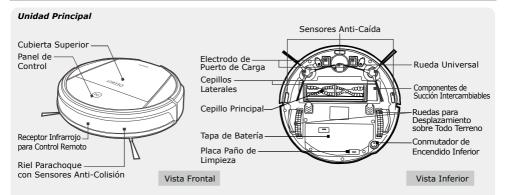

Elevación del Robot

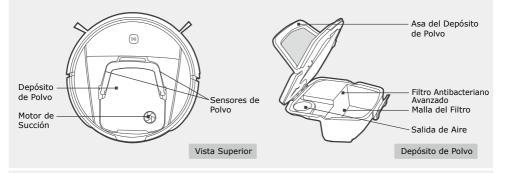

Puerto de Carga

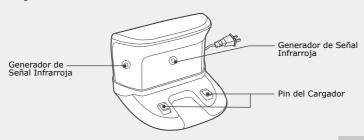


Puerto de Carga

La serie D8 tiene un puerto de carga pequeño, de diseño elegante y que no quita espacio, apto para cualquier decoración. Su nuevo diseño facilita la conexión correcta cada vez que el robot regresa para carga.



2.4 Panel de Control del Robot



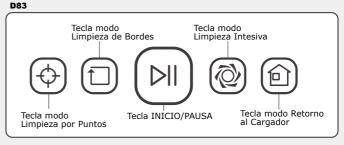

2.5 Control Remoto con Pantalla LED

Vista Frontal



- Botón Regresar a Cargador: Inicia Modo Regresar a Cargador.
- Botón Modo Limpieza AUTO: Inicia Modo Limpieza AUTO.
- Botón Inicio/Pausa/Confirmar: Presiónelo para Iniciar o Pausar la función actual.
- Botón de Control de Dirección: Presione y mantenga presionado el botón adecuado para movilizar el robot en cualquier dirección.
 - Botón para Configurar Hora de Limpieza: Configura la hora en que el robot limpiará automáticamente.
- (L) Botón para Configurar Hora Actual: Configura en la hora actual del día.
- Botón Modo Limpieza Focalizada: Inicia Modo Limpieza Focalizada.
- Botón Modo Limpieza Intensiva: Inicia Modo de Limpieza Intensiva.
 - Botón Modo Limpieza de Orillas: Inicia Modo de Limpieza de Orillas.

↑ Aviso



 Por favor asegúrese de que las baterías del Control Remoto estén correctamente instaladas y que el Conmutador de Encendido Inferior esté en ON.



procure dirigirlo haciael receptor de señal infrarroja del robot, y estar a una distancia máxima de 16 pies del robot.



 El robot no podrá realizar aspirado cuando esté siendo movido mendiante el Control Remoto.



 El Puerto de Carga u otras fuentes que usen una señal infrarroja pueden interferir con la señal del Control Remoto.

Cuando use el Control Remoto,




 Quite las baterías si el Control Remoto no será usado por un largo tiempo.

3. Operación y Programación

3.1 Armado y Carga

▶ Instalación del Puerto de Carga



 Arme el Puerto de Carga y póngalo en una superficie a nivel de suelo con la base perpendicular al piso. Mantenga el área inmediata frente al cargador (unos 5 pies) libre de objetos y superficies reflectantes que pudieran interferircon el receptor infrarrojo. Conecte el Puerto de Carga.

▶ Cargue el Robot

- Ponga en ON el conmutador inferior del robot.
- Ponga el robot en el Puerto de Carga asegurándose de que se conecten el electrodo del Puerto de Carga y el Pin del Cargador en el robot.
- Cargue el robot mínimo 12 horas antes de los 3 primeros usos.

▶ Tres Maneras de Cargar

Carga Automática	Carga por Instrucción	Carga Manual
El robot puede percibir que la	Usted puede ordenar al robot	Ponga el conmutador de encendido
batería está baja mientras	a que cambie al modo Retornar	inferior del robot en ON y póngalo
trabaja, y cambiará	al Cargador en cualquier	manualmente en el Puerto de Carga.
automáticamente al modo	momento usando el Control	Asegúrese de que se conecten el
Retornar al Cargador cuando	Remoto o el botón en el panel	Electrodo del Puerto de Carga y el
sea necesario.	de control del robot.	Pin del Cargador en el robot.


- El botón INICIO/PAUSA | en el robot parpadea cuando el robot se está cargando.
- Normalmente, cargarlo demora unas 3 horas.
- Después de que concluye el cargado, el botón INICIO/PAUSA | en el robot queda encendido fijo.

Aviso

- Después de que la batería del robot está plenamente cargada, el sistema de gestión de batería del DEEBOT reducirá a una carga lenta para ahorro de electricidad.
- Para confirmar que el robot se está cargando cuando está en el Puerto de Carga, por favor verifique si el botón ENCENDIDO/PAUSE ▷|| está parpadeando o se mantiene encendido.



• Quite las baterías si el robot no será usado por un largo tiempo o antes de reciclar el robot.







Para quitar o reemplazar las baterías del robot:

- ① Quite los tornillos de la tapa de la batería, saque la tapa y extraiga las baterías.
- ② Inserte nuevas baterías según los electrodos positivo y negativo correspondientes.
- 3 Vuelva a poner la tapa de la batería.

∧ Nota

- Cuando las baterías están plenamente descargadas o no se usan por largo tiempo, su capacidad puede disminuir, por lo que se sugiere reactivarlas.
- Método para reactivar baterías: ponga manualmente el robot en el Puerto de Carga, sáquelo después de cargar durante 3 minutos; repetir 3 veces, luego cargar normalmente por 3-5 horas.

3.2 Elija su Opción de Succión

▶ DEEBOT D83 tienen 2 opciones de succión intercambiables para su comodidad.



Opción de Cepillo Principal

Ongién de Cuesién Dire

Opción de Succión Directa La mejor elección para limpieza diaria sin Cepillo Principal, para succión directa. Esta

opción evita que queden cabellos enredados alrededor delCepillo Principal, y es ideal para

Función

La mejor elección para limpieza profunda con unacombinación del Cepillo Principal y potentesucción.

recoger pelos de mascota.

Notas

Instalar Opción Cepillo Principal (preinstalado)

Instalar Opción de Succión Directa

Para Quitar la Opción de Cepillo Principal o la Opción de Succión Directa

Opción

Voltee el robot. Presione ambos


■ botones debajo de la entrada de succión al mismo tiempo, y el componente de Opción de Succión se soltará automáticamente. Quite o inserte el Cepillo Principal.

Para Instalar la Opción de Cepillo Principal o la Opción de Succión Directa

Alinee las pestañas del componente de Opción de Succión con las ranuras en la parte inferior del robot. Presione hasta que el componente haga clic y quede instalado en su lugar.


3.3 Encendido ON/Pausa/ Apagado OFF/Inicio

Encendido ON



 Ponga el conmutador de encendido inferior del robot en ON.

Inicio



- Presione el botón INICIO/PAUSA

 ▷|| en el robot para empezar a limpiar de inmediato en modo de Limpieza Automática.
- Para programar una hora de limpieza a futuro, por favor vea lasección 3.5 de este Manual de Instrucciones.

* Además de presionar la tecla INICIO/PAUSA > | para comenzar con la Limpieza Automática, usted puede elegir cualquier Modo de Limpieza presionando la tecla correspondiente directamente en el panel de control del robot (SOLO para D83) o en el Control Remoto (para D80 y D83), y luego presionarla tecla INICIO/PAUSA > | para comenzar. Ver Sección 3.4 para detalles de Modo de Limpieza.

Pausa

- 1. Ponga el robot en pausa presionando la tecla INICIO/ PAUSA $\mid\mid\mid$ o elevando la unidad del piso.
- 2. Presione la tecla INICIO/PAUSA $\mid \mid \mid \mid$, y el robot reanudará su trabajo.

Apagado OFF

Después de pausar el funcionamiento, ponga el conmutador de encendido inferior del robot en OFF.

Nota: Cuando el robot no esté funcionando, se sugieredejarlo cargando en vez de desconectarlo para dejarlo en OFF.



Modo Limpieza por Puntos



Modo Limpieza de Bordes



Modo Limpieza Intensiva



Modo Retorno al Cargador




3.4 Selección de Modo de Limpieza

- ▶ El robot tiene varios Modos de Limpieza para que usted pueda elegir y limpiar de manera efectiva todos sus pisos.
 - modo Limpieza AUTO: Este es el modo de uso más habitual, con la cobertura de limpieza más amplia.


 Cuando programe una hora de limpieza a futuro, el DEEBOT siempre funcionará en modo de Limpieza Automática.









- En Modo de Limpieza Automática, el robot procederá en línea recta hasta que tome contacto con un obstáculo y luego cambiará de ruta para seguir en línea recta.
- Si los Sensores de Polvo del DEEBOT detectan gran cantidad de polvo durante su trayectoria inicial, automáticamente cambiará su ruta a cobertura en abanico o espiral para una limpieza más efectiva.
- Modo Limpieza por Puntos: Este modo se aplica para un área con alta concentración de polvo o suciedad.




- En Modo Limpieza por Puntos, el robot se desplaza zigzagueando de izquierda a derecha, concentrándose en un área específica para limpiar. Después de la limpieza, el robot retornará a supunto de partida y emitirá un sonido "bip".
- Modo Limpieza de Bordes: Este modo es bueno para limpiar bordes y esquinas de una habitación.



- En Modo Limpieza de Bordes, el DEEBOT detectará un borde, como un muro, y seguirá paralelo a él hasta que tope con un obstáculo, momento en el cual alterará su dirección.
- **Modo Limpieza Intensiva:** Este modo es bueno para limpieza en profundidad, o para pisos extremadamente sucios o polvorientos.



- Cuando el robot funciona en Modo Limpieza Intensiva, sigue el mismo patrón que en el Modo Limpieza Automática, pero ejecuta una limpieza más detallada.
- En Modo Limpieza Intensiva, la sensibilidad del Sensor de Polvo aumenta, por lo que la limpieza es más eficiente.





Áreas Pequeñas

Al limpiar áreas pequeñas como esquinas o pasillos en Modo Limpieza Intensiva o Limpieza Automática, el robot automáticamente describirá un patrón en zigzag, para luego retornar al modo previo y seguir limpiando.


3.5 Función Mopa Opcional


- ▶ Las Series DEEBOT D8 traen una función mopa exclusiva con paños de limpieza diseñados especialmente para limpiar de maneras en que usted nunca pensó que un robot podría hacerlo. D8 puede pasar mopa y aspirar al mismo tiempo si tiene un paño de limpieza instalado.La serie D8 viene con lo siguiente:
 - Paños húmedos de limpieza desechables para función mopa
 - Paños de limpieza en seco desechables para pasar paño y pulir en seco
 - Un paño de limpieza en seco lavable y reutilizable para pasar paño y pulir en seco

Para usar la función mopa, instale cualquiera de los paños de limpieza provistos.









- ① Levante los soportes de la Placa del Paño de Limpieza.
- ② Cubra la Placa del Paño de Limpieza con el paño de limpieza que haya elegido y frote.
- ③ Presione los soportes amarillos hacia abajo para sujetar el paño de limpieza.
- ④ Instale la Placa del Paño de Limpieza en la parte inferior del robot.

3.6 Cómo Programar el Robot

- ➤ Se puede programar a DEEBOT para que limpie automáticamente una vez al día, a una hora específica, aunque no haya nadie en casa. Cuando programe una hora de limpieza a futuro, el DEEBOT siempre funcionará en modo de Limpieza Automática.
 - Todas las horas de limpieza se programan usando el Control Remoto.
 - * Cuando programe una hora de limpieza, por favor asegúrese de que el robot esté en modo PAUSA y apunte el Control Remoto hacia el robot.
 - Antes de programar una hora de limpieza por primera vez, por favor configure la hora actual.

Fijar la Hora Actual del Día

- 1. Presione la tecla (1) en el Control Remoto hasta que (1) aparezca intermitente en pantalla y 88:88 se ilumine. Configure la hora actual del día con el Botón de Control de Dirección.
- 2.Presione la tecla (1) para confirmar la hora del día. Una vez que la hora del día se guarde correctamente, el ícono (1) y la hora aparecerán en pantalla durante 3 segundos.

Programar una Hora de Limpieza

- 1. Presione la tecla 🏈 en el Control Remoto hasta que 🛇 aparezca intermitentemente en pantalla y 88:88 se ilumine. Presione el Botón de Control de Dirección para programar una hora de limpieza.
- 2.Presione la tecla 📦 para confirmar. La programación ha terminado cuando el ícono 🏵 y la hora aparecen en pantalla por 3 segundos.

Cancelar una Hora de Limpieza Programada

Presione y mantenga presionada la tecla 💮 por 3 segundos hasta que desaparezca la tecla 🕥 de la pantalla. La hora de limpieza programada ha sido cancelada.



3.7 Reporte de Voz


Cuando el robot detecta un programa, deja de funcionar, la tecla INICIO/PAUSA | parpadeará de color rojo, y anunciará el problema mediante un reporte de voz. Por favor detecte el problema según el reporte de voz.

Problemas Posibles	Solución
 Mi Rueda Motriz está suspendida.Por favor muévame a una superficie plana. 	Ponga el robot en una superficie pareja para que pueda recuperar tracción.
 Mi Depósito de Polvo me falta o no está instaladocorrectamente. Por favor revise mi Depósito de Polvo. 	Instale el Depósito de Polvo y asegúrese de que esté asentado correctamente.
• Mis Ruedas Motrices están atascadas. ¿Por favor puede revisarlas?	Revise si las Ruedas Motrices tienen residuos o cabellos enredados y límpielas con la Herramienta de Limpieza Multifuncional provista.
 Mi Cepillo Principal o Cepillos Laterales están atascados. ¿Por favor puede revisarlos? 	Revise si los Cepillos Laterales y el Cepillo Principal tienen residuos o cabellos enredados y límpielos con la Herramienta de Limpieza de Cepillo Principal provista.
• Estoy atascado. ¿Por favor puede ayudarme?	El robot está atrapado por obstáculos en el piso. Mueva manualmente el robot a un área distinta y/o retire los obstáculos.
 Mis Sensores Anti-Caída requieren limpieza.¿Por favor puede ayudarme? Mis Sensores de Polvo requieren limpieza. ¿Por favor puede ayudarme? 	Use el Herramienta de Limpieza Multifuncional para limpiar los Sensores Anti-Caída y los Sensores de Polvo.
 No puedo encontrar el Puerto de Carga. ¿Por favor puede ayudarme? 	Ponga manualmente al robot en el Puerto de Carga.

4. Mantenimiento

4.1 Herramienta de Limpieza Multifuncional

Herramienta de Limpieza Multifuncional



⚠ ADVERTENCIA

Manipular con cuidado


Esta herramienta de limpieza tiene bordes con filo y no debe ser usada por niños. Siga las instrucciones y use con cuidado para evitar lesiones.



 Cepillo para Polvo: Retira todo el polvo de los sensores Anti-Caída, Ruedas para Desplazamiento u otros la vida útil.



 Paño para Polvo: Sirve para limpiar frotando los Sensores de Polvo, a fin de conservar su sensibilidad.



 Hoja de Corte: Sirve para cortar cabellos en edados alrededor del Cepillo Principal, los Cepillos Lateral-luego quitarlos con la Herra-mienta de Remoción.



 Herramienta de Remoción: Después de usar la Hoja de Corte, quite el cabello enredado en el Cepillo Principal, los Cepillos Laterales u otros co- mponentes haciendo pasar la Herramienta de Remoción a través de las cerdas delce pillo.



4.2 Limpieza del Robot y del Puerto de Carga

Limpiar el Robot	Limpiar el Puerto de Carga	
Ponga en OFF el conmutador inferior de encendido.	Desenchufe el Puerto de Carga.	
Use un paño de limpieza humedecido con aqua o detergente neutro, frote y segue el producto. No permita que		

4.3 Cepillo Principal, Cepillos Laterales y Ruedas Motrices

Limpiar el Cepillo Principal

agua caiga al interior del producto.

▶ Se sugiere limpiar el Cepillo Principal después de 4 a 5 ciclos de limpieza.



Presione los botones

ambos lados de la entrada de succión al mismo tiempo. Quite el componente de Opción de Succión del Cepillo Principal.



Extraiga el Cepillo Principal. Quite cabellos y residuos que puedan estar enredados alrededor del Cepillo Principal con la Herramienta de Limpieza Multifuncional. También se puede quitar cada fila de cerdas del Cepillo Principal para limpiarlas por separado.




Frote la entrada de succión del robot con un paño seco.



Después de limpiar, reinstale el Cepillo Principal y el componente de Opción de Succión del Cepillo Principal.

Limpieza y Reemplazo de Cepillos Laterales



Quite cada Cepillo Lateral presionando el segmento central; luego, tire hacia afuera el cepillo. Frote el Cepillo Lateral con un paño seco.




Para volver a ponerlo, inserte cada Cepillo Lateral en la ranura con el color coincidente. Presione hasta escuchar un "clic".

Consejos:

- 1. Los Cepillos Laterales se desgastan bastante. Sugerimos inspeccionarlos después de cada uso y cambiarlos si es necesario.
- 2. Cuando instale un Cepillo Lateral, asegúrese de que su color coincida con el color de la ranura, o el cepillo no funcionará normalmente.


Limpieza de las Ruedas Motrices



Use la Herramienta de Limpieza Multifuncional para retirar cualquier polvo o cabello enredado en las Ruedas Motrices.

4.4 Depósito de Polvo y Filtro

Limpieza del Depósito de Polvo y Filtro del Robot



Ponga el robot en OFF y abra la cubierta.



Sujete el asa del Depósito de Polvo. Lenta y cuidadosamente saque el Depósito de Polvo para evitar derrame de polvo.



Abra la cubierta del Depósito de Polvo; vacíela, y retire los componentes del filtro. Limpie y/o reemplace el filtro.



Si nota una gran acumulación de polvo al interior del Depósito de Polvo y no se puede retirar el filtro usando el método descrito en la sección 4.3, puede enjuagar el Depósito y el filtro en agua corriente para eliminar el polvo. Es importante que usted los deje secar por completo durante 24 horas antes de reinstalarlos en el robot.



Después de limpiar y/o reemplazar el filtro, cierre la tapa del filtro y asegúrese de escuchar el "clic" que indica que quedó cerrada. Vuelva a poner el Depósito de Polvo en el robot y cierre la cubierta.

4.5 Limpieza de los Sensores de Polvo y de los Sensores Anti-Caída del Robot

in a minimum and its conserved at a circle of a circle			
	Sensor Anti-Caída	Sensor de Polvo	
Ubicación	Sensor Anti-Caida Los Sensores Anti-Caida se ubican en la	Los Sensores de Polvo se ubican en frente	
	parte inferior del robot.	del Depósito de Polvo del robot.	
Función	Detecta un desnivel de más de 3 pulgadas para que el robot no se caiga por un escalón o por las escalas.	Detecta la cantidad de polvo para que el robot pueda determinar automáticamente y cambiar al modo de limpieza más efectivo.	
Método de Limpieza	Ponga el conmutador de encendido en OFF y vacíe el Depósito de Polvo. Invierta el robot; luego, póngalo en una superficie pareja y limpia. Use el Herramienta de Limpieza Multifuncional para limpiar frotando los tres paneles de los Sensores Anti-Caída.	Ponga el conmutador de encendido en OFF Extraiga y vacíe el Depósito de Polvo y límpielo si es necesario. Use el Herramienta de Limpieza Multifuncional para limpiar los dos Sensores de Polvo. Vuelva a instalar el Depósito de Polvo.	



5. Detección de problemas (※)

Mal funcionamiento	Causas Posibles	Soluciones
	El conmutador de encendido inferior del robot no está en ON.	Ponga el conmutador de encendido inferior del robot en ON.
El robot no se carga	El robot no se ha conectado con el puerto de carga.	Asegúrese de que el robot esté conectado con los electrodos del puerto de carga. Usted puede mover manualmente el robot para hacer la conexión si es necesario.
	El robot está en ON, pero el Puerto de Carga no está enchufado.	Enchufe el Puerto de Carga.
	La batería está completamente descargada.	Reactive la batería. Por favor refiérase a la sección 3.1 "Armado y Carga".
	Los sensores anti-caída en la parte inferior delrobot están cubiertos de polvo.	Use el Herramienta de Limpieza Multifuncional provistopara frotar los sensores Anti-Caída.frotar los sensores Anti-Caída.
El robot se mueve en círculos y vuelve al punto de partida.	Las Ruedas Motrices están atascadas con material extraño.	Retire el material extraño de las Ruedas Motrices.
,	El robot podría no ser capaz de detectar los objetos correctamente.	Por favor comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) para más información.
El robot no funciona según el Modo de Limpieza programado y los Cepillos Laterales no giran.	La batería está baja, así que los Cepillos Lateralesdejan de girar y el robot automáticamente regresa a cargarse.	Cargue el robot por completo, y ajústeloa modo de Limpieza Automática;luego, inícielo.
El robot se traba mientras está trabajando y se detiene.	El robot se atasca con algo enel piso (cables eléctricos, cortinas largas, flecos de alfombra, etc.)	El robot probará varias maneras de destrabarse. Si no tiene éxito,retire manualmente los obstáculos.
	El tiempo de limpieza varía según la superficiedel piso y la complejidad de la habitación. Porejemplo, una superficie alfombrada consumirámás batería que una superficie de piso dura.	Esto es normal. No requiere solución.
El robot limpiar por un período breve.	El Cepillo Principal y/o los Cepillos Laterales nose han limpiado por largo tiempo, por lo queel motor se esfuerza más, así que el tiempo de limpieza se reduce.	Limpie el Cepillo Principal y los Cepillos Laterales.
	La batería está completamente descargada.	Reactive la batería. Por favor,refiérase a la sección 3.1"Armado y Carga".
La velocidad de desplazamiento del robot disminuye y/o empieza a moverse en espiral.	Cuando los Sensores de Polvo del robot detectanuna gran cantidad de polvo, éste automáticamente reduce su velocidad y/o se mueve en espiral para limpiar de manera más efectiva.	Esto es normal. No requiere solución.
moverse en espiral.	Los Sensores de Polvo del robot están sucios.	Frote los Sensores de Polvo con el Herramienta de Limpieza Multifuncional provisto.
El robot no puede detectar escalas	Los Sensores Anti-Caída del robot están sucios.	Frote los Sensores Anti-Caída con el Herramienta de Limpieza Multifuncional provisto.
o un desnivel de más de 3 pulgadas cuando está funcionando.	El piso está demasiado brillante para que los Sensores Anti-Caída funcionen.	Ponga barreras protectoras para impedir que el robot se caiga.
	Mal fucionamiento del sensor Anti-Caída.	Por favor comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227).

Live Smart. Enjoy Life.

Mal funcionamiento	Causas Posibles	Soluciones
Cuando el robot está funcionando,	Los Cepillos Laterales tienen cabello enredado o material extraño.	Limpie los Cepillos Laterales.
	Los Cepillos Laterales no están correctamente instalados.	Reinstale los Cepillos Laterales asegur- ándose de que el color de la ranura coincida con el cepillo correspondiente.
los cepillos laterales no giran.	La pieza plástica del tornillo retén del Cepillo Lateral está rota o astillada.	Reemplace el Cepillo Lateral.
	Si la limpieza o el reemplazo de los Cepillos Laterales no corrige el problema,el motor del cepillo puede necesitar reparación.	Por favor comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227).
	Ponga el conmutador de encendido del robot en OFF y trate de hacer girar manualmente el Cepillo Principal. Si el cepillo no gira, es posible que el cepillo esté mal instalado.	Quite el Cepillo Principal y reinstálelo correctamente.
Cuando el robot está funcionando, el Cepillo Principal no gira.	El Cepillo Principal tiene cabello enredado o material extraño.	Limpie el Cepillo Principal con la Herramienta de Limpieza Multifuncional provista.
	El Cepillo Principal está atascado en una alfombra de pelo largo.	El robot no puede limpiar alfombras con pelo más largo que 0.79 pulgada.
	Si se han eliminado todas las causas,es posible que el Cepillo Principal necesite reparación.	Por favor comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente llamando al 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227).
	El robot no está programado para la hora del día correcta.	Reconfigure la hora actual en el robot.
El robot no limpia automáticamente	El conmutador de encendido inferior del robot está en OFF.	Ponga el conmutador de encendido inferior del robot en ON.
a la hora programada.	El robot tiene la batería baja.	Mantenga el robot en el Puerto de Carga para asegurarse de que tenga la batería a plena cap- acidad y pueda trabajar en cualquier momento.
	La hora de limpieza del robot fue cancelada o el modo de limpieza se configuró de manera incorrecta. Cuando el robot se configura en Modo Limpieza por Puntos o la hora de limpieza programada fue cancelada,el robot no limpiará automáticamente.	Configure de nuevo la hora de limpieza de limpieza programada correctamente.
El robot emite más ruido al funcionar y tiene menor poder de succión.	La entrada de succión del robot está bloqueada o el Cepillo Principal está atascado con polvo y residuos.	Limpie el Cepillo Principal con la Herramienta de Limpieza Multifuncional provista y limpie la entrada de succión.
	El Depósito de Polvo tiene demasiada suciedad.	Limpie el Depósito de Polvo.
Se filtra suciedad desde el Depósito	El Cepillo Principal tiene cabello enredado u otros residuos.	Limpie el Cepillo Principal
de Polvo del robot.	El robot está siendo sostenido inadecuadamente.	Cuando sostenga el robot, mantenga el extremo marcado con "DEEBOT" inclinado levemente hacia arriba.
El robot absorbió líquido accidentalmente. Ponga de inmediato en OFF el conmutador de encendido inferior del robot. Quite e Polvo, el Cepillo Principal, los Cepillos Laterales y límpielos. Deje secar todos los copor 12 horas al sol si es posible; reinstale y vuelva a encender el robot.		npielos. Deje secar todos los componentes
	Es necesario reemplazar las baterías del Control Remoto.	Reemplácelas con baterías nuevas asegurándose de que sean instaladas correctamente.
Falla del Control Remoto (el rango	El conmutador de encendido inferior del robot está en OFF, o el robot está con la batería baja.	Asegúrese de que el conmutador de encendido del robot esté en ON y que la batería esté plenamente cargada.
de efectividad del control remoto es de 16 pies).	El emisor infrarrojo en el Control Remoto o el receptor infrarrojo en el robot está sucio, por lo que no se puede transmitir la señal.	Use el Herramienta de Limpieza Multifuncional para frotar el emisor infrarrojo en el Control Remoto y el receptor infrarrojo del robot.
	Hay otro equipo que está haciendo interferencia con la señal infrarroja hacia el robot.	Evite usar el Control Remoto cerca de otro equipo que use señales infrarrojas.
El Panel de Control del robot está rayado.	El Panel de Control del robot puede rayarse si éste se invierte en una superficie áspera.	Cuando instale la Placa del Paño de Limpieza, por favor ponga el robot en una superficie suave.

Ecovacs DEEBOT Garantía Limitada el Comprador Original

Ecovacs Robotics, Inc. respalda los DEEBOTS que construye con la siguiente Garantía Limitada.

- 1. Garantía Limitada. Ecovacs Robotics, Inc también le garantiza a usted, el comprador original, que su DEEBOT estará libre de defectos en los materiales y mano de obra cuando se usa en condiciones normales por un (1) año a partir de la fecha de compra del producto. Esta Garantía Limitada aplica únicamente a los nuevos productos comprados y usados en los Estados Unidos y Canadá. Algunos estados / jurisdicciones no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación de arriba no se aplique a usted.
- 2. Prueba de Compra. Para hacer un reclamo mediante nuestra Garantía Limitada, primero debe demostrar la fecha en la compró su DEEBOT. Su recibo de venta o documento similar es suficiente. Si usted no puede mostrarnos la fecha original de compra, el periodo de tiempo de esta Garantía Limitada comenzará el día en que su DEEBOT fue enviado de nuestra fábrica.
- 3. Exclusiones. Esta Garantía Limitada no cubre defectos o daños causados por (1) alteraciones no aprobadas por nosotros, reparaciones o servicio inapropiados, o partes y accesorios inapropiados no proporcionados por nosotros; (2) mal uso o incumplimiento de las instrucciones de operación, y la falta del mantenimiento recomendado; (3) partes que deben ser reemplazadas periódicamente; o (4) uso en cualquier otra forma que no sea el uso normal y esperado.
- 4. Sus responsabilidades. Usted es responsable (1) del mantenimiento preventivo del producto y (2) asegurar que se sigan las instrucciones del manual para el cuidado y uso de su producto.
- 5. Servicio al Cliente. Por favor contacte a Servicio al Cliente al 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) para determinar su problema y los siguientes pasos. La responsabilidad total y remedio exclusivo de Ecovacs Robotics, Inc. y sus proveedores será, a nuestra elección, ya sea (1) la devolución del precio pagado, o (b) reemplazo de las partes o producto. Las partes de reemplazo y productos asumen el resto de la Garantía Limitada original o treinta (30) días, lo que sea mayor.
- 6. Ninguna otra garantía. Ecovacs Robotics, Inc. no garantiza que las funciones contenidas en el DEEBOT se adapten a sus necesidades. El riesgo completo en cuanto a la calidad y desempeño del DEEBOT es suyo. Al grado máximo permitido por la ley aplicable, Ecovacs Robotics, Inc. y sus proveedores niegan cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita, incluyendo, sin limitación, garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito en particular, con respecto al DEEBOT y a los materiales escritos que lo acompañan. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos. Puede tener otros derechos que varían por estado/jurisdicción.
- 7. Ninguna responsabilidad por daños consecuentes. Al grado máximo permitido por la ley aplicable, en ningún caso serán Ecovacs Robotics, Inc. o sus proveedores responsables por cualquier daño (incluyendo, sin limitación, daños por pérdida de ganancias, interrupción de negocios, pérdida de información de negocios o cualquier otra pérdida pecuniaria) que surja del uso o imposibilidad de uso del DEEBOT, incluso si Ecovacs Robotics, Inc. ha sido avisado de la posibilidad de dichos daños. Debido a que algunos estados/jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de responsabilidad por daños consecuentes o incidentales, la limitación de arriba puede no aplicarse a usted.
- 8. Ley de California. Los términos de nuestra Garantía Limitada se regirán, interpretarán y se harán cumplir de conformidad con las leyes del Estado de California, sin referencia a provisiones de conflicto de leyes. El lugar exclusivo para cualquier disputa que surja de este acuerdo será una corte competente en el Condado de Los Ángeles, California. En caso de que cualquier provisión de nuestra Garantía Limitada sea declarada inválida por una corte competente, el resto de nuestra Garantía Limitada permanecerá en total fuerza y efecto.

ECOVACS

Félicitation pour votre achat Ecovacs DEEBOT, le robot de nettoyage de plancher breveté. Nous vous souhaitons plusieurs années de satisfaction. Nous avons confiance en l'achat de votre tout nouveau produit. Nous croyons qu'il vous aidera à garder votre maison propre tout en vous offrant davantage de temps pour apprécier autre chose.

Avant tout, nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site web Ecovacs au www.Ecovacs.com/register.html.De plus, nous vous suggérons de garder le numéro de modèle, de série, la date d'achat et votre reçu avec vos dossiers pour usage ultérieur. (Le numéro de série est situé sur l'étiquette dans le robot sous le réservoir à poussière et sur la dernière page du mode d'emploi)

MODÈLE #		
SÉRIE #		
DATE D'ACHAT	//	

Pour tout problème de programmation ou d'utilisation de l'unité, veuillez nous joindre par téléphone avant de contacter le détaillant ou d'effectuer un retour de produit. Pour assistance, appelez le 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227).

Merci d'avoir choisi Ecovacs!

Contenu

1. Consigne de Sécurité	3
1.1 Directives d'utilisation	3
1.2 Source d'alimentation	3
1.3 L'étendue de l'utilisation du produit	4
1.4 Notes avant le nettoyage	4
2. Contenu de l'emballage et spécifications techniques	5
2.1 Contenu de l'emballage	5
2.2 Spécifications techniques	5
2.3 Diagramme inclus	6
2.4 Panneau de contrôle du robot	7
2.5 Télécommande avec écran DEL	7
3. Opération et programmation	8
3.1 Assemblage et charge	8
3.2 Sélectionner votre option de succion	10
3.3 Alimentation électrique (ON)/Pause/Arrêt(OFF)/Démarrage	10
3.4 Sélection de mode de nettoyage	11
3.5 Option de lavage	12
3.6 Programmer le Robot	12
3.7 Signal vocal	13
4. Entretient	14
4.1 Outils de Nettoyage Multi Fonctions	14
4.2 Nettoyer le Robot et le Chargeur	15
4.3 Brosse principale, brosses latérales et roues de conduite.	15
4.4 Réservoir à poussière et filtre	16
4.5 Nettoyer le détecteur à poussière et le détecteur anti-chute.	16
5. Conseil de dépannage	17

ECOVACS

1. Consigne de Sécurité

1.1 Directives d'utilisation





Veuillez utiliser DEEBOT conformément aux directives du mode d'emploi. Ecovacs Robotics, Inc. ne peut être tenu ou est responsable pour tout dommage ou blessure causés par l'utilisation inappropriée de l'unité.



 Dans le cas où il y a une dépression ou une marche,veuillez opérer manuellement l'unité pour vous assurer qu'il détecte cette zone sans culbuter.L'utilisation d'une barrière située au bord de la dépression ou marche peut être nécessaire pour éviter le culbutage de l'unité.Veuillez vous assurer que la barrière ne cause pas de risque de trébucher.



• Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par un enfant ou une personne sans connaissance du mode d'emploi.La supervision peut être nécessaire.



 When the product is working, please inform your family and supervise children/pets.



 Le produit et ses articles de recharge doivent être entreposés dans un endroit sec et ininflammable.



 Si les explications et instructions du présent mode d'emploi vous semblent ambiguës, veuillez contacter le centre de service à la clientèle au 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227). Un technicien sera alors à votre disposition pour régler votre problème ou question spécifique

1.2 Source d'alimentation

- Veuillez seulement utiliser l'équipement fourni avec le produit pour la recharge de la batterie.
- Veuillez vous assurer que le voltage de la source d'alimentation est équivalent à la demande du chargeur. Veuillez vous assurer de ne pas endommager le cordon.Ne pas retirer la fiche de la source électrique en
- tirant sur le cordon.Pour débrancher, veuillez tirer en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le cordon.

 Veuillez débrancher le chargeur lorsqu'il n'est pas en utilisation.
- Ecovacs Robotics, Inc. est une compagnie écologique. Veuillez vous débarrasser des batteries de façon conforme aux régulations régionales.

1.3 L'étendue de l'utilisation du produit

▶ DEEBOT est conçu pour le nettoyage de tous les types de plancher, que ce soit du bois, du marbre, des tuiles, du linoléum ou du tapis à courte boucle (jusqu'à 0.79 pouce de longueur). Il n'est pas recommandé pour l'utilisation sur un tapis à longue boucle (de plus de 0.79 pouce de longueur).

Environnement inapproprié:



 Plancher mouillé avec de l'eau stagnante.



 Les environnements extérieurs, commerciaux ou les sites industriels.


\mathbf{X}

 Les environnements extrêmement chaud ou froid (sous 0 °C ou au-dessus de 30 °C).


Ne pas utiliser l'unité pour aspirer les liquides



 suivants, tels que l'eau, les solutions de nettoyage, etc.



 Les objets coupants tels que les trombones, les punaises, le verre cassé, etc.



 Les larges objets tels que les cailloux, les gros morceaux de papier, tout débris ou autres matériels pouvant bloquer la machine ou endommager le moteur.



 La cendre, le charbon, les filtres de cigarettes allumés, les allumettes, les cartouches d'imprimante ou de photocopieur ou tout article pouvant causer un feu.

1.4 Notes before Cleaning

Avant l'utilisation de DEEBOT, veuillez prendre un moment pour analyser l'environnement et enlever tout obstacle pouvant gêner le fonctionnement du robot.



D8 est équipé de la technologie anti-emmêlage pour prévenir l'emmêlement du robot avec des articles sur son chemin. Toutefois, la préparation de l'environnement est recommandée. Veuillez retirer tout cordon ou petit objet situé sur le plancher pouvant s'emmêler avec l'unité. Veuillez placer les franges de tapis sous les tapis, soulever les articles tels que les rideaux et les nappes touchant le plancher.



 Veuillez prendre note que le robot nécessite un minimum de 4 pouces d'espace pour se déplacer sous les meubles sans complication.



Veuillez vous assurer que le réservoir à poussière, la brosse principale et les brosses latérales sont installés correctement. Veuillez vous assurer que les détecteurs anti-chute et de poussières sont propres et nettoyés adéquatement à l'aide du chiffon fourni avec l'unité.

Note:Le robot peut être utilisé sans la brosse principale pour une performance de succion supérieure.Ceci prévient les blocages causés par les cheveux dans la brosse principale.



 Lors du travail en mode d'épongeage avec le chiffon de nettoyage attaché, veuillez replier les rebords de tapis sous eux-mêmes pour créer une barrière pour le robot.

ECOVACS

2. Contenu de l'emballage et spécifications techniques

2.1 Contenu de l'emballage













Robot

Chargeur

(4) Brosses latérales

Mode d'emploi et manuel Télécommande Outils de Nettoyage de départ rapide

et batteries

Multi Fonctions













Option pour la brosse principale (pré installé)

Options de succion directe (Seulement pour le modèle D83)

(10) Chiffon de nettoyage à sec jetable

(10) Chiffon de nettoyage humide jetable

Chiffon de nettoyage en micro fibre lavable et réutilisable


Support pour chiffon de nettoyage

2.2 Spécifications techniques


Modèle de Robot :	D80	D83
Voltage utilisable (V)	12	
Alimentation (W)	3	0
Capacité de la batterie (mAh)	25	500
Options de succion interchangeable	Option de succion directe	Options de brosse principale et option de succión directe
Vitesse (pouce/sec)	1:	1.4
Capacité du réservoir à poussière (L)	0	.7
Durée de charge (hr)	Enviro	on 3~4
Durée d'utilisation par charge (min)	120	100
Bruit (dB)	≤56	
Dimension (pouce)	13.27*13.27*3.47	
Poids net (lb)	6.17	
Capacité de tapis (pouces)	0.79	
Modèle de chargeur :	CH1442	
Voltage d'entré de la charge nominale (V)	120~	
Voltage de sortie de la charge nominale (V)	14.5	
Charge nominale de la sorte de courant (A)	0.75	
Charge nominale d'alimentation électrique (W)	20	
Modèle de télécommande :	RC1	360A
Voltage utilisable (V)	3	

^{*} La conception et les spécifications techniques peuvent changer au cours du développement continue du produit.


2.3 Diagramme inclus

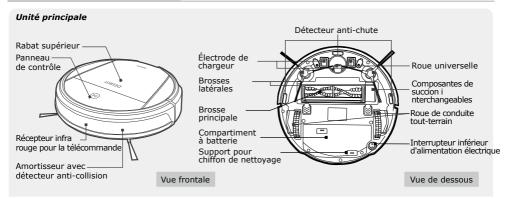

Élévation du Robot

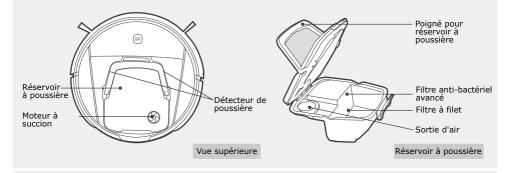

Chargeur

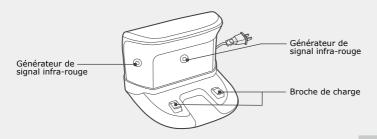


Chargeur

Le chargeur de l'unité D8 est très petit, stylisé et discret. Il s'agence facilement à tous les décors. Sa nouvelle conception assure une connexion adéquate pour chaque retour à la charge.

ECOVACS

2.4 Panneau de contrôle du robot



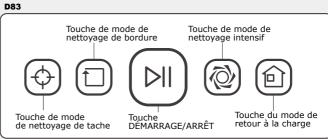

2.5 Télécommande avec écran DEL

Vue frontale



- Bouton de retour à la charge : Démarrer le mode de retour à la charge.
- Bouton pour le mode de nettoyage AUTOMATIQUE : Démarrer le mode de nettoyage AUTOMATIQUE.
- Bouton Démarrage/Pause/Confirmation : Appuyer pour démarrer ou pour pauser les fonctions en cours.
- Bouton de contrôle de la direction : Appuyer et maintenir enfoncé le bouton destiné pour conduire le robot dans toutes les directions.
- Bouton de réglage d'horaire de nettoyage : Régler l'heure de nettoyage du robot pour un démarrage automatique.
- (L) Bouton pour le réglage de l'heure actuelle : Régler l'heure actuelle.
- Bouton pour le mode de nettoyage de tache : Démarrer le mode de nettoyage de tache.
- Bouton pour le mode de nettoyage intensif : Démarrer le mode de nettoyage intensif.
- Bouton pour le mode de nettoyage de bordure : Démarrer le mode de nettoyage de bordure.

Avis



 Veuillez vous assurer que les batteries sont bien insérées dans la télécommande et que l'interrupteur d'alimentation électrique inférieure est actionné (ON).



 Le robot n'effectue pas la fonction d'aspirateur lorsqu'il est contrôlé avec la télécommande.



 Veuillez retirer les batteries si la télécommande n'est pas utilisée pour une certaine durée de temps.



 Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez pointer vers le récepteur de signal infra rouge du robot, et veuillez être à une distance maximale de 16 pieds.




 Le chargeur et les autres sources utilisant les signaux infra rouges peuvent interférer avec le signal de la télécommande.

3. Opération et programmation

3.1 Assemblage et charge

Installation du chargeur



 Assembler le chargeur et placer sur une surface de plancher à niveau avec la base perpendiculaire au sol. Veuillez garder libre de toute obstruction l'espace devant le chargeur (environ 5 pieds) et de tout objet réflecteur pouvant interférer avec le récepteur infra rouge. Brancher le chargeur.

▶ Charger le Robot

- Actionner l'interrupteur sous le robot dans la position 'ON'.
- Placer le robot sur le chargeur en vous assurant qu'il y a une connexion entre les électrodes du chargeur et les broches de charge du robot.
- Veuillez charger le robot pour une durée minimale de 12 heures pour les 3 premières utilisations.

▶ Trois options de charge

Charge automatique	Charge par commande	Charge manuelle
Le robot est conscient que sa batterie est faible durant son opération et le mode de retour au chargeur s'actionne automatiquement.	Vous pouvez commander votre robot vers le mode de retour au chargeur en tout temps avec la télécommande ou en appuyant le bouton sur le panneau de contrôle du robot.	Actionner l'interrupteur (ON) sous le robot et le positionner manuellement sur le chargeur. Assurez-vous qu'il y a une connexion entre les électrodes du chargeur et les broches de charge du robot.


- La touche DÉMARRAGE/PAUSE ▷|| sur le robot clignote lorsque le robot est sous charge.
- La durée de la charge est d'environ 3 heures.
- Lorsque la charge est terminée, la touche DÉMARRAGE/PAUSE ▷|| sur le robot reste allumée.


Avis

- Lorsque la batterie du robot est complète, le système de gestion de la batterie DEEBOT réduit l'intensité de la charge pour économiser l'énergie.
- Pour confirmer la charge du robot lorsqu'il est sur le chargeur, veuillez vous assurer que la touche DÉMARRAGE/PAUSE |>|| clignote ou reste allumée.



 Veuillez retirer les batteries lorsque le robot n'est pas utilisé pour une certaine durée de temps ou avant de le recycler.







Pour retirer ou remplacer les batteries du robot :


- ① Dévisser le réceptacle à batterie, retirer le couvre batterie et retirer les batteries.
- ② Insérer les nouvelles batteries en respectant les électrodes négatifs et positifs.
- 3 Réassembler le réceptacle à batterie.

∧ Note

- Lorsque les batteries ne sont pas utilisées pour une certaine durée de temps ou complètement déchargées, leur longévité est diminuée. Une réanimation est recommandée.
- Méthode de réanimation de batterie: placer le robot sur le charger manuellement, retirer après 3 minutes de charge, répéter 3 fois puis charger normalement pour 3 à 5 heures.


3.2 Sélectionner votre option de succion

L'unité DEEBOT D83 est munie de 2 options de succion interchangeable pratique.

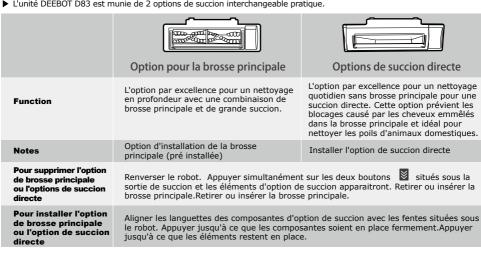

3.3 Alimentation électrique (ON)/Pause/Arrêt(OFF)/Démarrage

Alimentation électrique (ON)



 Actionner l'interrupteur (ON) sous le robot.

Pause


- 1. Pour pauser le robot, veuillez appuyer sur la touche START/PAUSE >|| ou simplement soulever l'unité.
- 2. Appuyer sur la touche DÉMARRAGE/PAUSE ▷|| et le robot reprend son travail.

Éteindre (OFF)

Suite à la pause du travail, veuillez éteindre l'alimentation (OFF) en utilisant l'interrupteur sous le robot.

Note: Lorsque le robot n'est pas en fonction, il est suggéréde le garder sur le chargeur au lieu de l'éteindre.

Démarrer




- Appuyer sur la touche DÉMARRAGE/PAUSE ▷|| sur le robot pour démarrer le nettoyage en mode de nettoyage automatique.
- · Pour configurer un horaire de nettoyage pour le futur, veuillez consulter la section 3.5 du mode d'emploi.
- En plus d'actionner le nettoyage automatique en appuyant sur la touche DÉMARRAGE/PAUSE | , vous pouvez aussi sélectionner parmi tous les modes de nettoyage en appuyant directement sur la touche du panneau du robot (SEULEMENT POUR LE MODÈLE D83) ou située sur la télécommande (pour les modèles D80 et D83), puis appuyer sur la touche DÉMARRAGE/PAUSE | pour amorcer. Consulter la section 3.4 pour plus de détail concernant les modes de nettovage.



Mode de nettoyage de tache







Mode de nettoyage de bordure



Mode de retour à la charge




3.4 Sélection de mode de nettoyage


▶ Le robot est muni de différent mode de nettoyage pour effectuer un nettoyage efficace de vos plancher.




Mode de nettoyage AUTOMATIQUE : Ce mode est le plus couramment utilisé et couvre le plus d'espace.Lorsqu'un horaire de nettoyage est configuré, DEEBOT travaillera toujours sur le mode de nettoyage automatique.









- Sur le mode de nettoyage automatique, le robot travaille en ligne droite jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle. Il change alors son orientation et reprend son travail en ligne droite.
- Lorsque le détecteur de poussière de DEEBOT détecte un amas de poussière sur sa route initiale, il change alors automatiquement son parcours travail en spirale pour nettoyer avec efficacité.
- Mode de nettoyage de tache: Ce mode est utile pour le nettoyage avec des régions de poussière ou de saleté concentré.




- Lors du mode de nettoyage de tache, le robot travaille en 'zigzag' de la gauche vers la droite, en se concentrant sur une certaine région de nettoyage. Lorsque le nettoyage est terminé, le robot retourne vers son point de départ et émet un bip.
- Mode de nettoyage de bordure : Ce mode est idéal pour nettoyer les bords et les coins de pièces.




• Lors du mode de nettoyage de bordure, DEEBOT détecte les extrémités de surface, tel que les murs, et continue son chemin jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle et change alors de direction.





- Lorsque le robot travaille dans le mode de nettoyage intensif, il travaille dans le même circuit que le mode de nettoyage automatique, mais travaille de façon plus rigoureuse.
- Lors du mode de nettoyage intensif, la sensibilité du détecteur de poussière est accru, et le nettoyage plus efficace.





Petit espace

Lors de nettoyage de petits espaces, comme les corridors et les coins avec le mode de nettoyage intensif ou le mode de nettoyage intensif, le robot travaille automatiquement en 'Zigzag', puis retourne vers le mode de nettoyage initial et continu son travail.


3.5 Option de lavage


- ▶ L'unité DEEBOT D8 Series est munie d'une option exclusive de lavage, spécialement conçue pour nettoyer avec un chiffon, offrant un nettoyage jamais offert auparavant par un robot. D8 peut laver et aspirer simultanément lorsque le chiffon est attaché au support à chiffon.D8 est muni de :
 - Chiffon de nettoyage humide jetable pour le lavage
 - Chiffon de nettoyage à sec jetable pour le lavage à sec et le polissage
 - Chiffon de nettoyage à sec réutilisable pour le lavage à sec et le polissage

Pour utiliser la fonction de lavage, veuilez simplement attacher un des chiffons fournis avec l'unité.









- Soulever les crochets jaunes sur le support à chiffon de nettoyage.
- Couvrir le support d'un chiffon de votre choix et éviter les plis.
- 3 Appuyer sur les crochets jaunes pour sécuriser le chiffon de lavage.
- 4 Installer la plaque à chiffon sous le robot.

3.6 Programmer le Robot

- ▶ DEEBOT peut être programmé pour un nettoyage quotidien automatique, et ce une fois par jour, sur un horaire prédéterminé, même si la maison est vide.Lorsqu'un horaire de nettoyage est configuré, DEEBOT travaillera toujours sur le mode de nettoyage automatique.
 - Tous les horaires sont programmés avec la télécommande.
 - * Lorsque vous programmez un horaire de nettoyage, veuillez vous assurer que le robot est en mode PAUSE et pointez la télécommande vers le robot.
 - Avant la programmation de l'horaire de nettoyage, veuillez régler l'heure actuelle.

Régler l'heure actuelle

- 1.Appuyer sur la touche C sur la télécommande jusqu'à ce que le C clignote sur l'écran et le 88:88 s'illumine. Régler l'heure actuelle à l'aide des boutons de directions.
- 2.Appuyer sur la touche (n) pour confirmer l'heure actuelle. Lorsque l'heure actuelle est sauvegardée correctement, l'icône (l) et l'heure s'afficheront pour 3 secondes.

Horaire de nettoyage

- 1.Appuyer sur la touche 🛇 sur la télécommande jusqu'à ce que le 🛇 clignote sur l'écran et le 88:88 s'illumine. Appuyer sur les boutons de directions pour régler l'horaire de nettoyage.
- 2.Appuyer sur la touche (n) pour confirmer. L'horaire est réglé lorsque l'icône (v) et l'heure s'affichent pour 3 secondes.

Annuler l'horaire de nettoyage

Appuyer et maintenir enfoncé la touche 🚫 pour trois secondes et jusqu'à ce que la touche 🚫 s'efface. L'horaire de nettoyage est annulé.



3.7 Signal vocal

Lorsque le robot détecte un problème, il s'arrête et la touche DÉMARRAGE/PAUSE > I clignote rouge. Le robot produit alors son rapport vocal. Veuillez résoudre le problème en suivant le rapport vocal.

Possibilité de problèmes	Solution
 Ma roue de conduite est suspendue. Veuillez me déplacer vers une surface à niveau. 	Déplacer le robot vers une surface à niveau pour qu'il puisse retrouver sa traction.
 Mon réservoir à poussière est absent ou non installé correctement. Veuillez vérifier mon réservoir à poussière. 	Installer le réservoir à poussière et assurez-vous qu'il est correctement assis.
 Ma roue de conduite coincée. Pourriez-vous vérifier mes roues ? 	Vérifier les roues de conduites pour des débris ou cheveux coincés. Nettoyer avec la brosse fournie avec les Outils de Nettoyage Multi Fonctions.
 Ma brosse principale ou mes brosses latérales sont coincées. Pourriez-vous les vérifier ? 	Vérifier les brosses latérales et la brosse principale pour des débris ou cheveux coincés. Nettoyer avec la brosse fournie avec les Outils de Nettoyage Multi Fonctions.
• Je suis coincé. Pourriez-vous m'aider ?	Le robot est coincé par des obstacles sur le plancher. Déplacer le robot manuellement et/ou déplacer les obstacles.
 Mon détecteur anti-chute à besoin de nettoyage. Pourriez-vous m'aider ? Mon Détecteur de poussière à besoin de nettoyage. Pourriez-vous m'aider ? 	Utiliser le Outils de Nettoyage Multi Fonctions pour essuyer le détecteur anti-chute et de poussière.
 Je ne trouve pas le chargeur. Pourriez-vous m'aider ? 	Positionner manuellement le robot sur le chargeur.

4. Entretient

4.1 Outils de Nettoyage Multi Fonctions

Outils de Nettoyage Multi Fonctions




⚠ AVERTISSEMENT

Manipuler avec soin


Cet outil de nettoyage est muni de lames coupantes et ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez suivre avec attention les instructions du manuel d'utilisation pour éviter les blessures.



 Brosse à Poussière: Nettoyer la poussière déposée sur le détecteur anti-chute, les roues de conduite ou toute autre composante pour allonger la durée de vie du produit.



 Chiffon à Poussière: Essuyer les détecteurs à poussière pour garder leur sensibilité.



Lame à Couper: Couper les cheveux emmêlés autour de la brosse principale, des brosses latérales ou toute autre composante, puis retirerles avec l'outil d'expulsion.



 COutil d'Expulsion: Utiliser la lame à couper puis reti-rer les cheveux emmêlés sur la brosse principale, les brosses lat-érales ou toute autre composante en promenant l'outil d'expul- sion à travers les poils de la brosse.



4.2 Nettoyer le Robot et le Chargeur

Nettoyer le Robot	Nettoyer le Chargeur
Éteindre l'interrupeur situé sous le robot (OFF).	Débrancher le chargeur.

Utiliser un chiffon légèrement humide avec de l'eau ou un détergent neutre, nettoyer et essuyer l'unité. Ne pas laisser l'eau s'infilter à l'intérieur de l'unité.


4.3 Brosse principale, brosses latérales et roues de conduite.

Nettoyer la brosse principale

▶ Le nettoyage de la brosse principale est suggéré suivant tous les 4-5 cycles de nettoyage.



Pousser simultanément sur les boutons sur les deux côtés de la sorte de succion. Retirer les composantes d'option de succion de la brosse principale.



Retirer la brosse principale. Retirer tout cheveu ou débris coincé autour de la brosse principale avec les Outils de Nettoyage Multi Fonctions. Chaque rangé de poils de la brosse principale peut être retirée est nettoyée séparément.



Essuyer l'entré de succion du robot avec un chiffon sec.



Suite au nettoyage, veuillez réinstaller la brosse principale et les composantes de succion de la brosse principale.

Nettoyage et repositionnement des brosses latérales.



Retirer chaque brosse latérale en appuyant sur la partie centrale, puis tirer sur les brosses. Essuyer les brosses latérales avec un chiffon sec.




Pour replacer, veuillez insérer chaque brosse latérale dans leur fente appropriée et codée par couleur. Appuyer, vous devez entendre un clic.

Conseil de dépannage :

- 1. Les brosses latérales sont très usées. Nous vous recommandons une inspection après chaque utilisation et effectuer un remplacement si nécessaire.
- 2. Lors de l'installation des brosses latérales, assurez-vous que les couleurs dans les fentes soient les mêmes que les brosses. Dans le cas contraire, les brosses ne fonctionneront pas normalement.


Nettoyage des roues de conduites



Utiliser l'Outils de Nettoyage Multi Fonctions pour retirer tout cheveu ou poussière accumulés dans les roues de conduite.

4.4 Réservoir à poussière et filtre

Nettoyer le réservoir à poussière et le filtre du robot



Éteindre le robot (OFF) et ouvrir l'unité.



Tenir fermement la poignée du réservoir à poussière. Doucement et avec attention, retirer le réservoir à poussière tout en évitant de le renverser.



Ouvrir le couvercle du réservoir à poussière et retirer le filtre. Nettoyer et/ou remplacer le filtre.



Si vous remarquez un amas de poussière important dans le réservoir à poussière et dans le filtre et que le nettoyage de ces derniers est impossible suivant la méthode décrite dans la section 4.3, vous pouvez rincer le filtre et réservoir avec de l'eau courante pour dégager la poussière. Il est très important d'allouer une période de 24 heures pour le séchage avant la réinstallation des composantes dans le robot.



Suite au nettoyage ou au remplacement de filtre, veuillez refermer le couvercle du filtre et assurez-vous de bien entendre un clic. Replacer le réservoir à poussière dans le robot et refermer le couvercle.

4.5 Nettoyer le détecteur à poussière et le détecteur anti-chute.

	Détecteur anti-chute	Détecteur de poussière
Emplacement	Le détecteur anti-chute est situé sous le robot.	Le détecteur de poussière est situé sur la partie frontale du réservoir à poussière du robot.
Fonction	Détecte le changement de niveau du plancher de plus de 3 pouces pour prévenir une chute dans un escalier ou une marche.	Détecte la quantité de poussière. Le robot peut alors déterminer et choisir automatiquement le mode le plus efficace.
Méthode de nettoyage	Éteindre (OFF) et vider le réservoir à poussière Inverser le robot puis placer sur une surface de travail propre et à niveau. Utiliser le Outils de Nettoyage Multi Fonctions pour essuyer les trois panneaux du détecteur anti-chute.	Éteindre (OFF) Retirer et vider le réservoir à poussière. Nettoyer si nécessaire. Utiliser le Outils de Nettoyage Multi Fonctions pour essuyer les deux détecteurs de poussière. Réinstaller le réservoir à poussière.



5. Conseil de dépannage (※)

Mauvais fonctionnement	Possibilité de problèmes	Solutions
	L'interrupteur sous le robot n'est pas actionné.	Actionner l'interrupteur (ON) sous le robot.
Le robot de charge pas	Le robot n'effectue pas de connexion avec le chargeur.	Assurez-vous que le robot est en connexion avec les électrodes du chargeur. Vous pouvez déplacer le robot manuellement pour effectuer les connexions nécessaires.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	L'alimentation du robot est fonctionnelle (ON) mais le chargeur n'est pas branché	Brancher le chargeur.
	La batterie est complètement déchargée.	Réactiver la batterie. Veuillez consulter la section 3.1 ' Assemblage et charge'.
	Le détecteur anti-chute situé sous le robot est couvert de poussière.	Utiliser le Outils de Nettoyage Multi Fonctions pour essuyer le détecteur anti-chute.
Le robot travaille en cercle et se retourne après le début de son travail.	Les roues de conduites sont emmêlées avec des corps étrangers.	Nettoyer les corps étrangers dans les roues de conduites.
	Le robot est incapable de détecter les obstacles correctement.	Veuillez contacter le service à la clientèle au 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) pour plus d'information.
Le robot travaille en accord avec les réglages de mode de nettoyage et les brosses latérales ne tournent pas.	La batterie est faible, donc les brosses latérales arrêtent leur rotation et le robot retourne automatiquement au chargeur.	Recharger complètement le robot et régler au mode de nettoyage automatique, puis démarrer.
Le robot est troublé durant son travail et arrête.	Le robot est emmêlé avec quelque chose sur le plancher cordon électrique, long rideau, tapi avec franges, etc.)	Le robot essaie différents déplacements pour se sortir de son pétrin. S'il est incapable, retirer manuellement les obstacles.
Le robot nettoie pour une courte durée de temps.	La durée de travail du robot varie avec le type de plancher et la complexité de la piece. Par exemple, une surface avec tapis utilise plus d'énergie sur la batterie que la surface de plancher dure.	Ceci est normal. Aucune solution est nécessaire.
,	La brosse principale et/ou les brosses latérales ne sont pas nettoyées régulièrement. Ceci entraine des difficultés avec le moteur et la durée de nettoyage est réduite.	Nettoyer la brosse principale et les brosses latérales.
	La batterie est complètement déchargée.	Réactiver la batterie. Veuillez consulter la section 3.1 'assemblage et charge'
La vitesse du robot est réduite et/ou le travail est effectué en spiral.	Lorsque le détecteur à poussière détecte un amas de poussière important, il ralentit automatiquement et/ou travail sa route en spiral pour nettoyer avec efficacité.	Ceci est normal. Aucune solution est nécessaire.
	Les détecteurs à poussière sont sales.	Essuyer les détecteurs à poussière avec le Outils de Nettoyage Multi Fonctions.
Le robot est incapable d'effectuer	Le détecteur anti-chute du robot est sale.	Essuyer le détecteur anti-chute avec le Outils de Nettoyage Multi Fonctions.
Le robot est incapable d'effectuer la détection de changement de niveau du plancher de plus de 3	Le plancher est trop brillant pour le fonctionnement de détecteur anti-chute.	Installer des barrières protectrices pour empêcher les chutes.
pouces lors de son travail.	Le détecteur anti-chute défaillant.	Veuillez contacter le service à la clientèle au 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227).

Mauvais fonctionnement	Possibilité de problèmes	Solutions		
Lors du travail du robot, les brosses latérales ne tournent pas.	Les brosses latérales sont emmêlées avec des cheveux ou des corps étrangers.	Nettoyer les brosses latérales.		
	Les brosses latérales ne sont pas installées correctement.	Réinstaller les brosses latérales et assurez-vous que les brosses et le code de couleur est agencé.		
	La pièce de plastique couvrant les vis de la brosse latérale est brisée ou effritée.	Remplacer les brosses latérales.		
	Si le remplacement ou du nettoyage des brosses latérales ne corrige pas le problème, le moteur peut avoir besoin de réparation.	Veuillez contacter le service à la clientèle au 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227).		
When the robot is working, Main Brush does not rotate.	Éteindre le robot (OFF) et essayer une rotation de la brosse principale manuelle. Si la brosse ne tourne pas, la brosse peut être installée incorrectement.	Retirer la brosse principale et réinstaller correctement.		
	La brosse principale est emmêlée avec des cheveux ou des corps étrangers.	Nettoyer la brosse principale avec les Outils de Nettoyage Multi Fonctions.		
	La brosse principale est coincée dans les longues boucles de tapis.	Le robot ne nettoie pas les tapis dont les boucles excèdent plus de 0.79 pouce de longueur.		
	Si toutes les situations mentionnées ci-dessus sont éliminées,la brosse principale peut avoir besoin de réparation.	Veuillez contacter le département du service à la clientèle au 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227)		
	L'heure actuelle n'est pas réglée correctement.	Régler l'heure actuelle sur le robot		
Le robot n'effectue pas son travail programmé automatiquement.	L'interrupteur sous le robot n'est pas actionné (OFF).	Actionner l'interrupteur (ON) sous le robot.		
	Les batteries du robot sont faibles.	Garder le robot sur le chargeur et assurez-vous que les batteries son complètement rechargées avant chaque charge de travail.		
	L'horaire de nettoyage du robot est annulé ou le mode de nettoyage est réglé incorrectement. Lorsque le robot est réglé pour le mode de nettoyage de tache ou un horaire de travail est annulé, le robot ne démarre pas automatiquement son nettoyage.	Régler correctement à nouveau l'horaire l'horaire de nettoyage.		
Le robot travaille bruyamment et avec moins de succion.	L'entrée aspirante du robot est bloquée ou la brosse principale peut être emmêlée avec de la terre et des débris.	Nettoyer la brosse principale avec les Outils de Nettoyage Multi Fonctions et nettoyer l'entrée aspirante.		
	Il y a trop de poussière dans le réservoir.	Nettoyer le réservoir à poussière.		
Le réservoir à poussière du robot fuit.	La brosse principale est emmêlée avec des cheveux ou autres débris.	Nettoyer la brosse principale		
	Le robot est rangé incorrectement.	Lorsque le robot est en rangement, veuillez vous assurer que les extrémit marquées 'DEEBOT' soient légèremen surélevées.		
Le robot a absorbé accidentellement un liquide.	Éteindre immédiatement (OFF) l'interrupteur sous le robot. Retirer le réservoir à poussière, la brosse principale, les brosses latérales et les nettoyer. Sécher toutes les composantes au soleil pendant 12 heures, si possible, réinstallées et redémarrer le rob			
La télécommande est en panne (la portée pour l'utilisation de la télécommande est de 16 pieds).	Les batteries dans la télécommande ont besoin de remplacement.	Remplacer avec des nouvelles batteries et assurez-vous qu'elles sont installées correctement.		
	L'interrupteur sous le robot est éteint (OFF) ou les batteries du robot sont faibles.	L'interrupteur sous le robot doit êt démarré (ON) et les batteries complètement chargée.		
	L'émetteur infra rouge de la télécommande ou le récepteur infra rouge du robot est sale. Le signal n'est pas transmis.	Utiliser le Outils de Nettoyage Mult Fonctions pour essuyer l'émetteur de la télécommande et le récepteu du robot.		
	Il y a des interférences causé par d'autres appareils et gêne le signal infra rouge du robot.	Ne pas utiliser la télécommande près d'appareil à signal infra rouge autre que le robot.		
Panneau de contrôle du robot est égratigné.	Le panneau de contrôle du robot peut s'égratigner s'il est renversé ou placé sur une surface rude.	Lors de l'installation de la plaque à chiffon de lavage, veuillez placer le robot sur une surface douce.		

DEEBOT D'Ecovacs Garantie limitée à l'acheteur original

Ecovacs Robotics, Inc. offre pour DEEBOTS la garantie limitée suivante :

- 1. Garantie limitée. Ecovacs Robotics, Inc. vous garantit à vous, l'acheteur original, que votre DEEBOT ne présente aucun défaut matériel ou de fabrication lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales pour une (1) année à partir de la date d'achat du produit. Cette garantie limitée s'applique uniquement aux nouveaux produits achetés aux États-Unis et au Canada. Certains États et certaines juridictions n'autorisent pas les limites sur la durée et la garantie implicite, alors les limites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.
- 2. Preuve d'achat. Pour faire une réclamation conformément à cette garantie limitée, vous devez nous montrer la date à laquelle vous avez acheté le DEEBOT. Votre facture ou un document similaire sont suffisants. Si vous êtes incapable de nous fournir la date d'achat, la période de cette garantie limitée commencera à la date à laquelle votre DEEBOT a été
- 3. Exclusions. Cette garantie limitée ne couvre pas les défauts ou dommages causés par (1) des modification que nous n'avons pas approuvées, des réparations inadéquates ou des pièces ou accessoires inadéquats que nous n'avons pas fournis ou un entretien recommandé non effectué;(2) mauvaise utilisation ou non respect des directives relatives à l'utilisation;(3) des pièces qui doivent être remplacées périodiquement; ou (4) utilisation de manière anormale et non
- 4. Votre responsabilité. Vous êtes responsable de (1) l'entretien préventif du produit et (2 d'assurer le respect des instructions contenues dans le manuel concernant l'entretien et l'utilisation de ce produit.
- 5. Service à la clientèle. Veuillez contacter le service à la clientèle au 1-844-ECOVACS (1-844-326-8227) pour déterminer le problème et les prochaines étapes. L'entière responsabilité d'Ecovacs Robotics, Inc. et de ses fournisseurs et votre recours exclusif sont, à notre discrétion, ou bien (1) rembourser le prix payé, ou(b) le remplacement des pièces ou du produit. Le remplacement des pièces ou du produit est couvert par la garantie limitée originale restante ou de (30) jours, selon la
- 6. Aucune autre garantie. Ecovacs Robotics, Inc. ne garantit pas que les fonctions du DEEBOT répondent à vos exigences. Vous prenez le risque entier en ce qui concerne la performance et la qualité de DEEBOT. Au degré maximal permis par la loi applicable, Ecovacs Robotics, Inc. et ses fournisseurs réfutent toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris, mais sans restriction, les garanties de valeur marchande et d'adaptation à un usage particulier, en ce qui concerne le DEEBOT et les documents écrits. Cette garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez en avoir d'autres qui peuvent varier d'un État/juridiction à État/juridiction
- 7. Non responsabilité pour les dommages indirects. Au maximum degré permis par la loi applicable, en aucune circonstance, Ecovacs Robotics, Inc. ou ses fournisseurs ne peuvent être tenus responsables d'aucun dommage (y compris et sans limitation, la perte de profits commerciaux, l'interruption des affaires, la perte d'information commerciale ou de toute autre perte pécuniaire) dues à l'utilisation de DEEBOT ou à l'incapacité de l'utiliser, même si Ecovacs Robotics a été averti de la possibilité d'un tel dommage. Certains États et certaines juridictions n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer
- 8. Loi de la Californie. Les termes de cette garantie doivent être régis, définis, interprétés et appliqués conformément aux lois de l'État de la Californie sans référence aux dispositions relatives aux conflits. Tout litige relatif à ce contrat doit être réglé exclusivement dans un tribunal compétent du comté de Los Angeles, Californie. Si une disposition de notre garantie limitée est déclarée non valide par n'importe quel tribunal compétent, le reste de notre garantie limitée demeurera en

